SAMSUNG

GT-P5210

Manual del usuario

www.samsung.com

Acerca de este manual

El dispositivo ofrece comunicaciones móviles y entretenimiento de alta calidad con los altos estándares y la experiencia tecnológica de Samsung. Este manual del usuario está diseñado específicamente para describir en detalle las funciones del dispositivo.

- Lea este manual antes de utilizar el dispositivo a fin de garantizar el uso correcto y seguro.
- Las descripciones se basan en los ajustes predeterminados del dispositivo.
- Es posible que las imágenes y las capturas de pantalla no sean exactamente iguales al producto real.
- El contenido puede diferir del producto final o del software proporcionado por los transmisores o proveedores de servicios, y se encuentra sujeto a cambios sin previo aviso. Para acceder a la última versión de este manual, consulte el sitio Web de Samsung, *www.samsung.com*.
- El contenido (contenido de alta calidad) que exija un alto uso del CPU y la memoria RAM afectará el rendimiento general del dispositivo. Las aplicaciones relacionadas con el contenido podrían no funcionar correctamente, según las especificaciones del dispositivo y el entorno en el cual lo utilice.
- Las funciones disponibles y los servicios adicionales pueden variar según el dispositivo, el software o el proveedor de servicios.
- Las aplicaciones y sus funciones pueden variar según el país, la región o las especificaciones de hardware. Samsung no se hace responsable por problemas de rendimiento provocados por aplicaciones de cualquier proveedor independiente de Samsung.
- Samsung no se hace responsable por los problemas de rendimiento o la incompatibilidades provocadas por la edición de los ajustes de registro o la modificación del software del sistema operativo. El intento de personalizar el sistema operativo puede provocar que el dispositivo o las aplicaciones funcionen en forma incorrecta.
- El software, las fuentes de sonido, los fondos de pantalla, las imágenes y los demás contenidos multimedia suministrados con este dispositivo tienen licencias de uso limitado. Extraer y utilizar estos materiales para propósitos comerciales o de otra naturaleza constituye una violación a las leyes de derechos de autor. Los usuarios son completamente responsables por el uso de recursos multimedia ilegales.

- Las aplicaciones predeterminadas que vienen con el dispositivo se encuentran sujetas a actualizaciones y podrían dejar de ser compatibles sin previo aviso. Si tiene alguna pregunta acerca de una de las aplicaciones suministradas junto con el dispositivo, comuníquese con un centro de servicios de Samsung. Para las aplicaciones instaladas por el usuario, comuníquese con los proveedores de servicios correspondientes.
- Si modifica el sistema operativo del dispositivo o instala software de fuentes no ificiales, podría provocar fallas en el funcionamiento o la corrupción o pérdida de datos. Estas acciones constituyen una infracción del acuerdo de licencia de Samsung y anularán la garantía.

Iconos instructivos

Advertencia: Situaciones que pueden provocarle lesiones a usted o a otras personas

Precaución: Situaciones que pueden provocarle daños al dispositivo o a otros equipos

Nota: Notas, sugerencias de uso o información adicional

Derechos de autor

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Esta guía está protegida por las leyes internacionales de derechos de autor.

No está permitido reproducir, distribuir, traducir o transmitir ninguna parte de esta guía de ninguna forma o por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, incluyendo fotocopiado, grabación o almacenamiento en cualquier sistema de almacenamiento y recuperación de información, sin el permiso previo por escrito de Samsung Electronics.

Marcas comerciales

- SAMSUNG y el logotipo de SAMSUNG son marcas comerciales registradas de Samsung Electronics.
- El logotipo de Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, y Google Talk™ son marcas comerciales de Google, Inc.
- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. en todo el mundo.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, y el logotipo de Wi-Fi son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.
- El resto de las marcas comerciales y derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.

DivX®, DivX Certified® y los logotipo asociados son marcas comerciales de Rovi Corporation o sus subsidiarias y se utilizan bajo licencia.

ACERCA DE VIDEO DIVX

DivX® es un formato de video digital creado por DivX, LLC, una subsidiaria de Rovi Corporation. Este es un dispositivo oficial DivX Certified® que ha pasado pruebas rigurosas para verificar su capacidad de reproducir videos DivX. Visite *www.divx.com* para obtener más información y herramientas de software para convertir sus archivos en videos DivX.

ACERCA DE VIDEO DIVX BAJO DEMANDA

Este dispositivo aprobado por DivX Certified® debe registrarse para poder reproducir contenidos de DivX Video-on- Demand (VOD). Para obtener su código de registro, ubique la sección DivX VOD en el menú de configuración del dispositivo. Visite *vod.divx.com* para más información acerca de cómo completar su registro.

Aprobado por DivX Certified® para reproducir video DivX® en alta definición de hasta 720p, incluyendo contenidos prémium.

Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

Contenido

Para comenzar

7 Diseño del dispositivo
8 Botones
9 Contenidos de la caja
10 Cargar la batería
12 Insertar una tarjeta de memoria
14 Encender y apagar el dispositivo
14 Al sostener el dispositivo
15 Bloquear o desbloquear el dispositivo
15 Ajustar el volumen
15 Cambiar al perfil silencioso

Nociones básicas

16 Iconos indicadores
17 Utilizar la pantalla táctil
20 Girar la pantalla
20 Notificaciones
21 Pantalla de inicio
24 Utilizar las aplicaciones
24 Pantalla de aplicaciones
26 Ayuda
26 Introducir texto
28 Conectarse a una red Wi-Fi
29 Configurar cuentas
30 Transferir archivos
31 Proteger el dispositivo
33 Actualizar el dispositivo

Comunicación

34 Contactos
38 Correo
40 Google Mail
41 Talk
42 Google+
42 Messenger
43 ChatON

Redes e Internet

44 Internet
45 Chrome
46 Bluetooth
47 Group Play
48 Smart Remote

Recursos multimedia

50 Reproductor de Música
51 Cámara
57 Galería
60 Paper Artist
61 Reproductor de Video
62 YouTube
63 Flipboard

Tiendas de aplicaciones y contenidos multimedia

64 Play Store
65 Samsung Apps
65 Game Hub
65 Readers Hub

Utilidades

66 Notas
67 S Planner
69 Polaris Office
72 Dropbox
72 Alarma
73 Reloj Mundial
74 Calculadora
74 S Voice
75 Google
76 Búsqueda por voz
76 Mis Archivos
77 Descargas

Viajes y e información local

78 Maps
79 Local
80 Navigation

Configuración

81 Acerca de la configuración
81 Wi-Fi
82 Bluetooth
82 Uso de datos
82 Más configuraciones
83 Modo de bloqueo
83 Perfil Manejo
83 Sonido
84 Pantalla
85 Almacenamiento
85 Modo de ahorro de energía
85 Batería
85 Administrador de aplicaciones
86 Servicios de ubicación
86 Pantalla de bloqueo
87 Seguridad
88 Idioma e introducción
90 Cloud
90 Realizar copia de seguridad y restablecer
91 Añadir cuenta
91 Control de voz
91 Accesorio
91 Fecha y hora
92 Accesibilidad
93 Acerca del dispositivo
93 Config. de Google

Solución de problemas

Para comenzar

Diseño del dispositivo

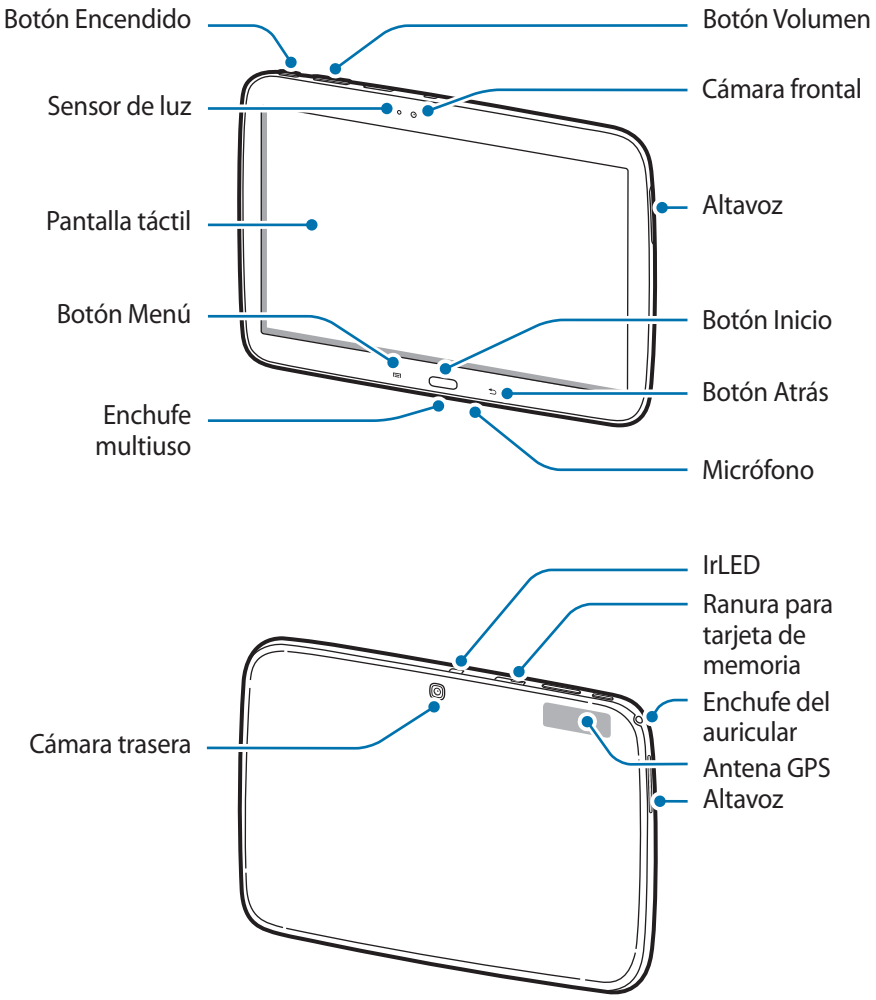

- No cubra el área de la antena con las manos u otros objetos. Esto podría provocar problemas de conectividad o agotar la batería.
- No utilice un protector para la pantalla. Esto provoca fallas en el sensor.
- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con el agua. Es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente en ambientes húmedos o si se moja.

Botones

Botón	Función
Encendido	• Manténgalo presionado para encender o apagar el dispositivo. • Manténgalo presionado durante más de 7 segundos para restablecer el dispositivo si este comete errores graves, se cuelga o se congela. • Presiónelo para bloquear o desbloquear el dispositivo. Cuando la pantalla táctil se apaga, el dispositivo pasa al modo de bloqueo.
Menú	• Tóquelo para abrir una lista de las opciones disponibles en lapantalla actual. • Manténgalo presionado en la pantalla de inicio para iniciar Google search.
Inicio	• Presiónelo para regresar a la pantalla de inicio. • Manténgalo presionado para abrir la lista de aplicaciones recientes. • Presiónelo dos veces para iniciar **S Voice**.
Atrás	• Tóquelo para regresar a la pantalla anterior.
Volumen	• Presiónelo para ajustar el volumen del dispositivo.

Contenidos de la caja

Busque los siguientes elementos en la caja del producto:

- Dispositivo
- Guía de inicio rápido

- Los elementos que vienen con el dispositivo y los accesorios disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.
- Los elementos suministrados están diseñados exclusivamente para este dispositivo y podrían no ser compatibles con otros dispositivos.
- La apariencia y las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
- Podrá comprar accesorios adicionales en su distribuidor local de Samsung. Asegúrese de que sean compatibles con el dispositivo antes de comprarlos.
- Otros accesorios podrían no ser compatibles con el dispositivo.
- Use solo accesorios aprobados por Samsung. La garantía no cubre fallas del funcionamiento provocadas por el uso de accesorios no aprobados.
- La disponibilidad de todos los accesorios se encuentra sujeta a cambios y depende completamente de las empresas fabricantes. Para obtener más información acerca de los accesorios disponibles, consulte el sitio Web de Samsung.

Cargar la batería

Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, use el cargador para cargar la batería. También podrá utilizar una computadora para cargar la batería mediante el cable USB.

Utilice solo cargadores, baterías y cables aprobados por Samsung. Los cargadores o cables no aprobados pueden provocar que la batería explote o dañe el dispositivo.

- Cuando la batería tiene poca carga, el dispositivo emite un tono de advertencia y muestra un mensaje de batería baja.
- Si la batería está completamente descargada, no podrá encender el dispositivo inmediatamente después de conectar el cargador. Espere a que la batería agotada se cargue durante algunos minutos antes de encender el dispositivo.

Cargar con el cargador

Conecte el cable USB al adaptador de corriente USB e inserte el extremo del cable USB en el enchufe multiuso.

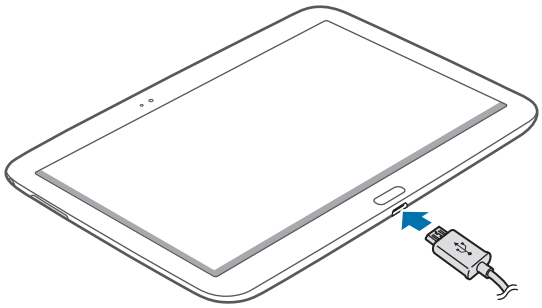

Si conecta el cargador en forma incorrecta, podría provocar daños serios al dispositivo. La garantía no cubre ningún daño provocado por el mal uso.

- Puede utilizar el dispositivo mientras se está cargando, pero puede demorar más en cargarse por completo.
- Si el dispositivo recibe una alimentación inestable mientras se carga, la pantalla táctil podría no funcionar. Si esto sucede, desconecte el cargador del dispositivo.
- Mientras se está cargando, es posible que el dispositivo se caliente. Esto es normal y no afecta la vida útil ni el rendimiento del dispositivo. Si la batería se calienta más de lo normal, el cargador podría dejar de cargar.
- Si el dispositivo no se carga correctamente, llévelo junto con el cargador a un centro de servicios de Samsung.

Cuando la batería esté totalmante cargada, desconecte el dispositivo del cargador. Desconecte el cargador del dispositivo primero, y luego de la toma eléctrica.

Para ahorrar energía, desconecte el cargador cuando no esté utilizándolo. El cargador no dispone de interruptor de energía, por lo que deberá desconectarlo del tomacorriente cuando no esté en uso para evitar el desperdicio de energía. El dispositivo se deberá colocar cerca del tomacorriente mientras se esté cargando.

Comprobar el estado de carga de la batería

Si carga la batería con el dispositivo apagado, los siguientes iconos mostrarán el estado de carga actual de la batería:

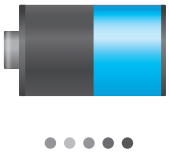

Cargando

Carga completa

Reducir el consumo de batería

El dispositivo ofrece opciones que ayudan a ahorrar batería. Al personalizar estas opciones y desactivar las funciones en segundo plano, podrá utilizar el dispositivo durante más tiempo entre una carga y otra:

- Cuando no esté utilizando el dispositivo, cambie al modo inactivo presionando el botón Encendido.
- Cierre las aplicaciones innecesarias con el administrador de tareas.
- Desactive la función Bluetooth.
- Desactive la función Wi-Fi.
- Desactive la sincronización automática de las aplicaciones.
- Disminuya el tiempo de retroiluminación.
- Disminuya le brillo de la pantalla.

Insertar una tarjeta de memoria

El dispositivo admite tarjetas de memoria con capacidades máximas de 64 GB. Según el fabricante y el tipo de tarjeta de memoria, algunas tarjetas podrían no ser compatibles con el dispositivo.

- Algunas tarjetas de memoria podrían no ser completamente compatibles con el dispositivo. El uso de una tarjeta de memoria no compatible puede dañar el dispositivo o la tarjeta de memoria y puede dañar los datos almacenados en la tarjeta.
- Asegúrese de insertar la tarjeta de memoria del lado correcto.

- El dispositivo admite solo la estructura de archivos FAT para las tarjetas de memoria. Si inserta una tarjeta formateada con un sistema de archivos diferente, el dispositivo le solicitará que reformatee la tarjeta de memoria.
- La escritura y el borrado frecuentes de datos acortarán la vida útil de la tarjeta de memoria.
- Cuando inserte una tarjeta de memoria en el dispositivo, el directorio de archivos de la tarjeta de memoria aparecerá en la carpeta **extSdCard** bajo la memoria interna.

1 Abra la tapa de la ranura de la tarjeta de memoria.

2 Inserte una tarjeta de memoria de modo que los contactos dorados queden orientados hacia abajo.

3 Inserte la tarjeta de memoria en la ranura hasta que se ajuste en su sitio.

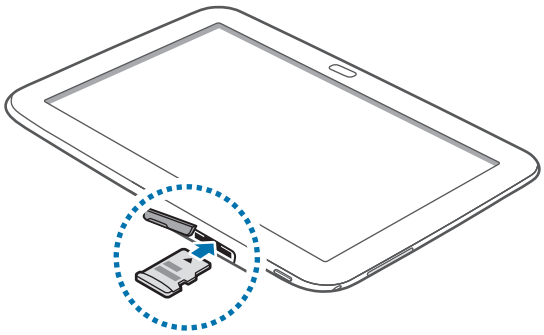

4 Cierre la tapa de la ranura de la tarjeta de memoria.

Retirar la tarjeta de memoria

Antes de retirar una tarjeta de memoria, desmóntela para realizar una extracción segura. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.** → **Config.** → **Almacenamiento** → **Retirar la tarjeta de memoria**.

1 Abra la tapa de la ranura de la tarjeta de memoria.

2 Empuje la tarjeta de memoria hasta que salga del dispositivo, y luego retírela.

3 Cierre la tapa de la ranura de la tarjeta de memoria.

No retire la tarjeta de memoria mientras el dispositivo esté transfiriendo información o accediendo a ella. Si lo hace, podría provocar la pérdida o la corrupción de los datos, o podría dañar la tarjeta de memoria o el dispositivo. Samsung no se hace responsable por pérdidas provocadas por el mal uso de tarjetas de memoria dañadas, incluyendo la pérdida de datos.

Formatear la tarjeta de memoria

Una tarjeta de memoria formateada en una computadora podría no ser compatible con el dispositivo. Formatee la tarjeta de memoria en el dispositivo.

En la pantalla de inicio, toque **Aplic.** → **Config.** → **Almacenamiento** → **Formatear la tarjeta de memoria** → **Formatear tarjeta de mem.** → **Eliminar todo**.

Antes de formatear la tarjeta de memoria, recuerde realizar copias de seguridad de todos los datos importantes almacenados en el dispositivo. La garantía del fabricante no cubre la pérdida de datos ocasionada por las acciones del usuario.

Encender y apagar el dispositivo

Cuando encienda el dispositivo por primera vez, siga las instrucciones de la pantalla para configurar el dispositivo.

Mantenga presionado el botón Encendido durante algunos segundos para encender el dispositivo.

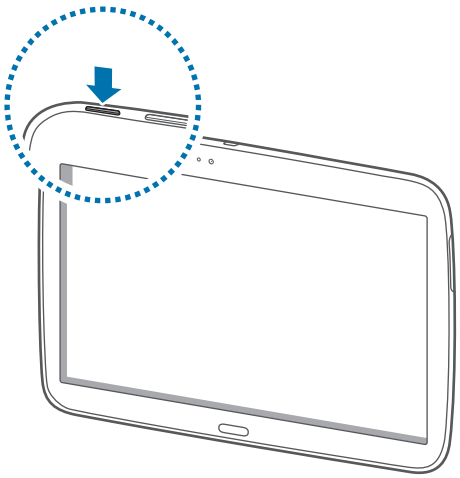

- Siga todas las advertencias publicadas e instrucciones del personal autorizado cuando esté en áreas en las que el uso de dispositivos inalámbricos esté prohibido, como aviones y hospitales.
- Mantenga presionado el botón Encendido y toque **Perfil Fuera de línea** para desactivar las funciones inalámbricas.

Para apagar el dispositivo, mantenga presionado el botón Encendido y luego toque **Apagar**.

Al sostener el dispositivo

No cubra el área de la antena con las manos u otros objetos. Esto podría provocar problemas de conectividad o agotar la batería.

Bloquear o desbloquear el dispositivo

Cuando no esté usándolo, bloquee el dispositivo para evitar la operación accidental. Al presionar el botón Encendido, la pantalla se apagará y el dispositivo pasará al modo de bloqueo. Si no utiliza el dispositivo durante un tiempo específico, este se bloqueará automáticamente.

Para desbloquear el dispositivo, presione el botón Encendido o el botón Inicio y deslice el dedo hacia cualquier dirección dentro del área de la pantalla de desbloqueo en la parte derecha de la pantalla.

Ajustar el volumen

Presione el botón Volumen hacia la izquierda o hacia la derecha para ajustar el volumen de la melodía o el volumen del sonido mientras reproduce música o videos.

Cambiar al perfil silencioso

Utilice uno de los siguientes métodos:

- Mantenga presionado el botón Volumen hacia la izquierda hasta que el dispositivo cambie al modo silencioso.
- Mantenga presionado el botón Encendido, y luego toque **Silencio**.
- Abra el panel de notificaciones desde la parte superior de la pantalla y luego toque **Sonido**.

Nociones básicas

Iconos indicadores

Los iconos que aparecen en la parte superior de la pantalla contienen información acerca del estado del dispositivo. Los iconos que aparecen en la siguiente tabla son los más comunes.

Icono	Significado
	Wi-Fi conectado
	Función Bluetooth activada
	GPS activado
	Sincronizado con la Web
	Conectado con un ordenador
	Alarma activada
	Perfil Silencioso activado
	Modo avión activado
	Se produjo un error o se requiere precaución
	Nivel de carga de la batería

Utilizar la pantalla táctil

Para la pantalla táctil, use solamente los dedos.

- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con otros dispositivos eléctricos. Las descargas electrostáticas pueden provocar que la pantalla táctil no funcione correctamente.
- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con el agua. Es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente en ambientes húmedos o si se moja.
- Para evitar dañar la pantalla táctil, no la toque con elementos puntiagudos ni la presione excesivamente con las yemas de los dedos.
- Si deja la pantalla táctil inactiva durante mucho tiempo, podrían aparecer imágenes reflejadas (quemadas) o fantasmales. Cuando no utilice el dispositivo, apague la pantalla táctil.

Gestos con el dedo

Tocar

Para abrir una aplicación, seleccionar un elemento del menú, presionar un botón de la pantalla o introducir un caracter con el teclado de la pantalla, tóquela con el dedo.

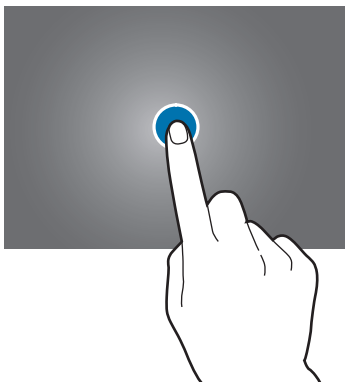

Arrastrar

Para mover un icono, una miniatura, o para previsualizar una ubicación nueva, mantenga presionado el elemento y arrástrelo hasta la ubicación que desee.

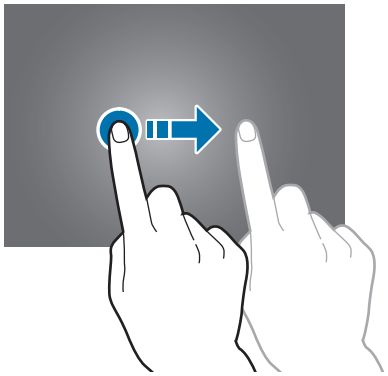

Doble pulsación

Presione dos veces una página Web, un mapa o una imagen para aumentar el zoom. Presione dos veces nuevamente para regresar al tamaño original.

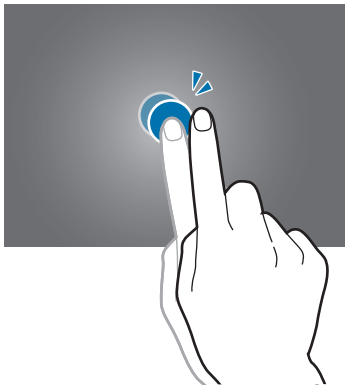

Hojear

Hojee la pantalla de inicio o la pantalla de aplicaciones hacia la izquierda o derecha para ver otro panel. Hojee la pantalla hacia arriba o abajo para desplazarse a lo largo de una página Web o una lista, como por ejemplo la lista de contactos.

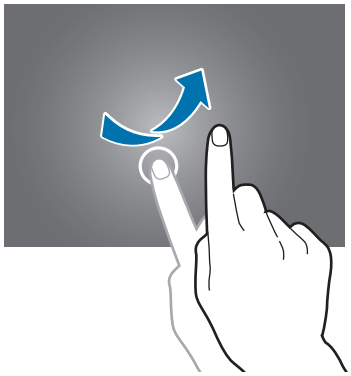

Pellizcar

Separe dos dedos en una página Web, un mapa o una imagen para aumentar el zoom. Júntelos para reducir el zoom.

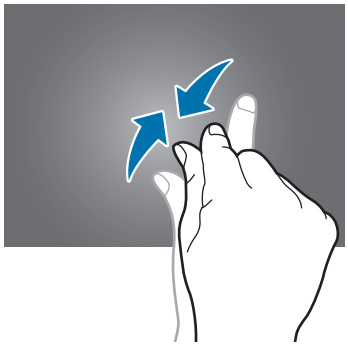

Girar la pantalla

Muchas aplicaciones permiten la visualización en la orientación vertical u horizontal. Si gira el dispositivo, la pantalla se ajustará automáticamente para adaptarse a la nueva orientación.

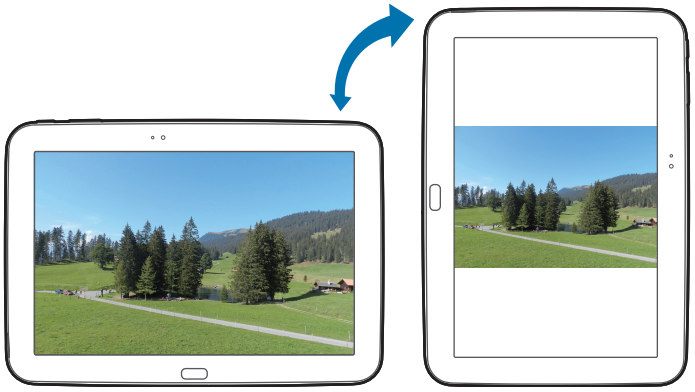

Para evitar que la pantalla gire automáticamente, abra el panel de notificaciones y seleccione **Pantalla rotación**.

- Algunas aplicaciones no permiten la rotación de la pantalla.
- Algunas aplicaciones exhiben pantallas diferentes según la orientación.

Notificaciones

Los iconos de notificación aparecen en la barra de estado que se encuentra en la parte superior de la pantalla para avisarle acerca de nuevos mensajes, eventos del calendario, el estado del dispositivo y muchas cosas más. Arrastre el puntero hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones. Desplace la lista para ver más alertas. Para cerrar el panel de notificaciones, arrastre hacia arriba la barra que se encuentra en la parte inferior de la pantalla.

Desde el panel de notificaciones, podrá ver el estado actual del dispositivo y utilizar las siguientes opciones:

- **Wi-Fi**: Active o desactive la función Wi-Fi.
- **GPS**: Permite activar o desactivar la función GPS.
- **Sonido**/**Silencio**: Permite activar o desactivar el perfil Silencioso.

- **Pantalla rotación**: Permite permitir o evitar que la interfaz gire al girar el dispositivo.
- **Bluetooth**: Permite activar o desactivar la función Bluetooth.
- **Modo de bloqueo**: Permite activar o desactivar el modo de bloqueo. En el modo de bloqueo, el dispositivo bloqueará las notificaciones. Para seleccionar qué notificaciones se bloquearán, toque **Config.** → **Modo de bloqueo**.
- **Ahorro de energía**: Activar o desactivar el modo de ahorro de energía.
- **Perfil Manejo**: Permite activar o desactivar el modo de manejo.
- **Perma. intelig.**: Permite activar o desactivar la función de fijado inteligente.
- **Sincronizar**: Active o desactive la sincronización automática de aplicaciones.
- **Fuera de línea**: Permite activar o desactivar el modo avión.

Las opciones disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

Para reorganizar las opciones en el panel de notificaciones, abra el panel de notificaciones, toque → y luego mantenga presionado un elemento y arrástrelo a otra ubicación.

Pantalla de inicio

La pantalla de inicio es el punto de partida para acceder a todas las funciones del dispositivo. Contiene iconos indicadores, widgets, atajos a las aplicaciones, y muchas funciones más.

La pantalla de inicio puede tener varios paneles. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más paneles.

Organizar los elementos

Añadir un icono de aplicación

En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**, mantenga presionado el icono de una aplicación, y luego arrástrelo hacia la vista previa de un panel.

Añadir un elemento

Personalice la pantalla de inicio añadiendo widgets, carpetas o páginas.

Mantenga presionada el área vacía de la pantalla de inicio, y luego seleccione una de las siguientes categorías:

- **Aplicaciones y Widgets**: Permite añadir widgets a la pantalla de inicio.
- **Carpeta**: Permite crear una carpeta nueva.
- **Página**: Cree una página nueva.

Mover un elemento

Mantenga presionado un elemento y arrástrelo hasta una nueva ubicación. Para moverla hacia otro panel, arrástrela hacia uno de los lados de la pantalla.

Eliminar un elemento

Mantenga presionado un elemento y arrástrelo hasta la papelera de reciclaje que aparece en la parte superior de la pantalla de inicio. Cuando la papelera de reciclaje cambie al color rojo, suelte el elemento.

Organizar los paneles

Añadir un nuevo panel

Toque → **Editar página** → .

Mover un panel

Toque → **Editar página**, mantenga presionada la vista previa de un panel y arrástrelo hacia una nueva ubicación.

Eliminar un panel

Toque → **Editar página**, mantenga presionada la vista previa de un panel y luego arrástrelo hacia la papelera de reciclaje en la parte superior de la pantalla.

Definir un fondo de pantalla

Defina una imagen o una foto almacenada en el dispositivo como fondo para la pantalla de inicio.

En la pantalla de inicio, toque → **Definir fondo de pantalla** → **Pantalla de inicio**, y luego seleccione una de las siguientes opciones:

- **Galería**: Permite ver las fotografía tomadas con la cámara del dispositivo o imágenes descargadas de Internet.
- **Fondos de pantalla en movimiento**: Permite ver imágenes animadas.
- **Fondos de pantalla**: Permite ver imágenes de fondo de pantalla.

Luego seleccione una imagen y toque **Definir fondo**. O seleccione una imagen, cambie su tamaño arrastrando el marco, y luego toque **Realiz.**

Utilizar los widgets

Los widgets son pequeñas aplicaciones que proporcionan funciones prácticas e información sobre la pantalla de inicio. Para utilizarlos, añada widgets desde el panel de widgets en la pantalla de inicio.

- Algunos widgets se conectan a servicios Web. Al usar un widget web, se podrán cobrar cargos adicionales.
- Los widgets disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

Añadir widgets a la pantalla de inicio

En la pantalla de inicio, toque **Aplic.** → **Widgets**. Desplácese hacia la izquierda o derecha en el panel de widgets, y luego mantenga presionado un widget para añadirlo a la pantalla de inicio.

Utilizar el widget de atajo a la configuración

En la pantalla de inicio, toque **Aplic.** → **Widgets**, y luego mantenga presionado **Atajo a Configuración** para abrir una lista de opciones de configuración. Seleccione una opción de configuración para añadirla a la pantalla de inicio en forma de atajo.

Utilizar las aplicaciones

El dispositivo puede operar muchos tipos de aplicaciones, desde elementos multimedia hasta Internet.

Abrir una aplicación

En la pantalla de inicio o la pantalla de aplicaciones, seleccione el icono de una aplicación para abrirla.

Abrir desde las aplicaciones utilizadas recientemente

Mantenga presionado el botón Inicio para abrir una lista de aplicaciones recientes.

Seleccione el icono de una aplicación para abrirla.

Cerrar una aplicación

Cierre las aplicaciones que no utilice para ahorrar batería y preservar el rendimiento del dispositivo.

Mantenga presionado el botón Inicio, toque **Admin. tareas**, y luego toque **Fin.** junto a una aplicación para cerrarla. Para cerrar todas las aplicaciones activas, toque **Finalizar todo**. De lo contrario, mantenga presionado el botón Inicio, y después toque **Cerrar todo**.

Pantalla de aplicaciones

La pantalla de aplicaciones contiene los iconos de todas las aplicaciones, incluyendo las que se han instalado recientemente.

En la pantalla de inicio, toque **Aplic.** para abrir la pantalla de aplicaciones.

Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más paneles.

Organizar las aplicaciones

Toque → **Editar**, mantenga presionada una aplicación y luego arrástrela hacia una nueva ubicación. Para moverla hacia otro panel, arrástrela hacia uno de los lados de la pantalla.

Organizar las aplicaciones en carpetas

Coloque las aplicaciones relacionadas juntas en una carpeta para una mayor conveniencia.

Toque → **Editar**, mantenga presionada una aplicación, y luego arrástrela hacia **Crear carpeta**. Introduzca un nombre para la carpeta, y luego toque **Aceptar**. Para colocar las aplicaciones en la nueva carpeta, arrástrelas y luego toque **Guar.** para guardar la organización.

Organizar los paneles

Pellizque la pantalla, mantenga presionada la vista previa de un panel y arrástrelo hacia una nueva ubicación.

Instalar aplicaciones

Utilice las tiendas de aplicaciones como **Samsung Apps** para descargar e instalar aplicaciones.

Desinstalar aplicaciones

Toque → **Desinstalar**, y luego seleccione una aplicación para desinstalarla.

No es posible desinstalar las aplicaciones predeterminadas que vienen con el dispositivo.

Compartir aplicaciones

Comparta las aplicaciones descargadas con otros usuarios mediante correo electrónico, Bluetooth u otros métodos.

Toque → **Compartir aplicaciones**, seleccione aplicaciones, toque **Realiz.**, y luego seleccione un método para compartir. Los próximos pasos varían según el método que haya seleccionado.

Ayuda

Acceda a la información para aprender a usar el dispositivo y las aplicaciones, o para definir configuraciones importantes.

Toque **Ayuda** en la pantalla de aplicaciones. Seleccione una categoría para ver sugerencias.

Para clasificar las categorías en orden alfabético, toque .

Para buscar palabras clave, toque .

Introducir texto

Para introducir texto, utilice el teclado Samsung o la función de introducción por voz.

La introducción de texto no funciona en algunos idiomas. Para introducir texto, debe cambiar el idioma de introducción a uno de los idiomas compatibles.

Cambiar el tipo de teclado

Toque cualquier campo de texto, abra el panel de notificaciones, toque **Seleccionar método de entrada**, y luego seleccione el tipo de teclado que desea utilizar.

Utilizar el teclado Samsung

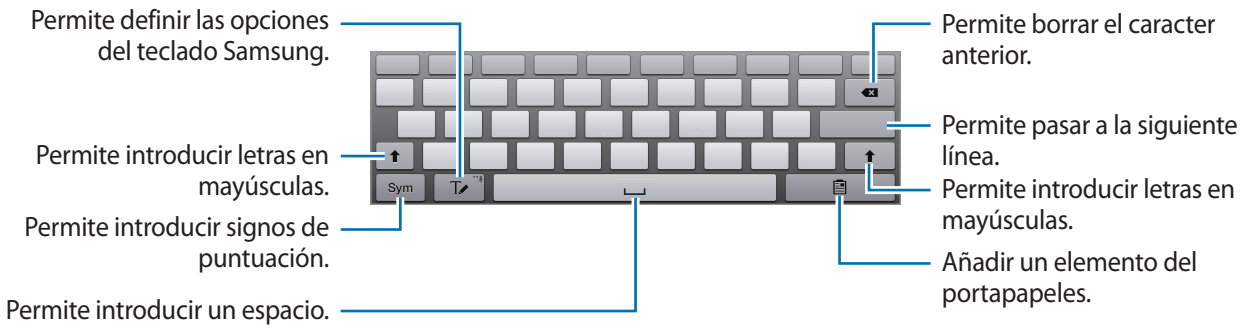
Permite definir las opciones del teclado Samsung.
Permite introducir letras en mayúsculas.
Permite introducir signos de puntuación.
Permite introducir un espacio.
Permite borrar el caracter anterior.
Permite pasar a la siguiente línea.
Permite introducir letras en mayúsculas.
Añadir un elemento del portapapeles.
Sym

Introducir mayúsculas

Toque antes de introducir un caracter. Para colocar todas las letras en mayúsculas, presiónelo dos veces.

Cambiar el tipo de teclado

Mantenga presionado y luego toque para cambiar el tipo de teclado. Mantenga presionado y mueva el teclado flotante a otra ubicación.

Para cambiar al teclado fijo, toque .

Cambiar el idioma del teclado

Agregue idiomas al teclado y luego desplace la tecla de espacio hacia la izquierda o la derecha para cambiar los teclados de idiomas.

Escritura a mano

Toque , y luego escriba una palabra con el dedo. A medida que introduce caracteres, aparecerán sugerencias de palabras. Seleccione una de las sugerencias.

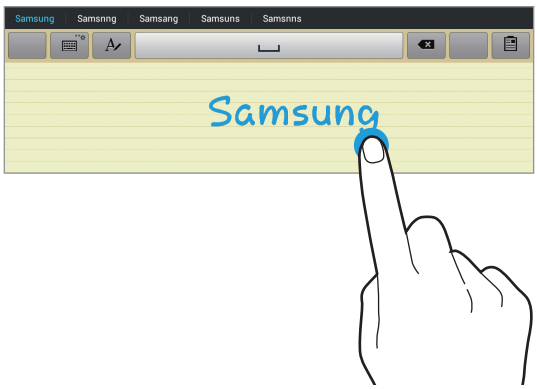

Use los gestos de escritura a mano para realizar acciones, como editar o borrar caracteres e insertar espacios. Para ver las guías de gestos, mantenga presionado , y luego toque → **Ayuda** → **Básicos** → **Teclado** → **Usar gestos de escritura**.

Introducir texto por voz

Active la función de introducción de voz y hable cerca del micrófono. El dispositivo mostrará sus palabras.

Si el dispositivo no reconoce su voz correctamente, toque el texto subrayado y seleccione una palabra o frase alternativa de la lista desplegable.

Para cambiar el idioma o añadir idiomas a la función de reconocimiento de voz, toque el idioma actual.

Cuando termine, toque **Toca para pausar.**

Copiar y pegar

Mantenga presionado un texto, arrastre o para seleccionar más o menos texto, y luego toque **Copiar** para copiar o **Cortar** para cortar. El texto seleccionado se guardará en el área de transferencia.

Para pegarlo en un campo de introducción de texto, mantenga presionado el punto en el que desee insertar el texto, y luego toque **Pegar**.

Conectarse a una red Wi-Fi

Conecte el dispositivo a una red Wi-Fi para utilizar Internet o compartir archivos multimedia con otros dispositivos. (pág. 81)

Activar o desactivar la función Wi-Fi

Abra el panel de notificaciones, y luego toque **Wi-Fi** para activar o desactivar la función.

Desactive la función Wi-Fi para ahorrar batería cuando no esté en uso.

Conectarse con redes Wi-Fi

En la pantalla de aplicaciones, toque **Config.** → **Wi-Fi**, y luego arrastre el interruptor **Wi-Fi** hacia la derecha.

Seleccione una red de la lista de redes Wi-Fi detectadas, introduzca una contraseña si es necesario, y luego toque **Conectar**. Las redes que requieran una contraseña aparecerán con un icono en forma de candado. Una vez que el dispositivo esté conectado con una red Wi-Fi, se conectará a la red automáticamente cada vez que esté disponible.

Añadir redes Wi-Fi

Si la red con la cual desea conectarse no figura en la lista de redes, toque **Añadir red Wi-Fi** en la parte inferior de la lista. Introduzca el nombre de la red en **Red SSID**, seleccione el tipo de seguridad, introduzca la contraseña si no se trata de una red abierta, y luego toque **Conectar**.

Olvidar redes Wi-Fi

Podrá eliminar cualquier red que haya usado, incluyendo al red actual, de modo que el dispositivo no se conecte a ella automáticamente. Seleccione la red en la lista de redes, y luego toque **Olvidar**.

Configurar cuentas

Las aplicaciones de Google, tales como **Play Store**, requieren una cuenta de Google, y **Samsung Apps** requiere una cuenta de Samsung. Cree cuentas de Google y Samsung para disfrutar al máximo del dispositivo.

Añadir cuentas

Siga las instrucciones que aparecen al abrir una aplicación de Google sin iniciar sesión para configurar una cuenta de Google.

Para iniciar sesión o crear una cuenta de Google, en la pantalla de aplicaciones, toque **Config.** → **Añadir cuenta** → **Google**. Después, toque **Nueva** para registrarse, o toque **Existente**, y siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración de la cuenta. Podrá utilizar más de una cuenta de Google en el dispositivo.

También deberá configurar una cuenta de Samsung.

Eliminar cuentas

En la pantalla de aplicaciones, toque **Config.**, seleccione el nombre de una cuenta bajo **Cuentas**, seleccione la cuenta que desea eliminar, y luego toque **Elim. cuenta**.

Transferir archivos

Mueva archivos de audio, vídeo, imagen o de otro tipo del dispositivo a la computadora y viceversa.

Algunas aplicaciones admiten los siguientes formatos de archivo. Es posible que no se admitan algunos formatos de archivo en función de la versión del software del dispositivo.

- Música: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, y flac
- Imagen: bmp, gif, jpg, y png
- Video: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, y mkv
- Documento: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, y txt

Conectarse con Samsung Kies

Samsung Kies es una aplicación informática que administra bibliotecas multimedia, contactos y calendarios, y los sincroniza con dispositivos Samsung. Descargue la última versión de Samsung Kies en el sitio Web de Samsung.

1 Conecte el dispositivo a la computadora con un cable USB.

Samsung Kies se iniciará en la computadora automáticamente. Si Samsung Kies no se inicia, haga doble clic en el icono de Samsung Kies en la computadora.

2 Transfiera archivos entre el dispositivo y la computadora.

Para obtener más información, consulte la ayuda de Samsung Kies.

Conectarse con Windows Media Player

Asegúrese de que Windows Media Player esté instalado en la computadora.

1 Conecte el dispositivo a la computadora con un cable USB.

2 Abra Windows Media Player y sincronice archivos de música.

Conectar como dispositivo multimedia

1 Conecte el dispositivo a la computadora con un cable USB.

2 Abra el panel de notificaciones, y luego toque **Conectado como dispositivo de medios** → **Dispositivo de medios (MTP)**.

Toque **Cámara (PTP)** si la computadora no admite el protocolo de transferencia multimedia (MTP) o si no ha instalado los controladores apropiados.

3 Transfiera archivos entre el dispositivo y la computadora.

Proteger el dispositivo

Evite que otras personas utilicen el dispositivo o accedan a sus datos personales y a la información almacenada en el dispositivo mediante las funciones de seguridad. El dispositivo solicitará un código cada vez que intente desbloquearlo.

Definir el desbloqueo facial

En la pantalla de aplicaciones, toque **Config.** → **Pantalla de bloqueo** → **Bloqueo de pantalla** → **Desbloqueo facial**.

Coloque el rostro en el marco para capturarlo. Luego defina un PIN o un patrón secundario para desbloquear la pantalla en caso de que el desbloqueo facial no funcione.

Definir el desbloqueo facial y de voz

En la pantalla de aplicaciones, toque **Config.** → **Pantalla de bloqueo** → **Bloqueo de pantalla** → **Rostro y voz**.

Coloque el rostro en el marco para capturarlo, y luego defina un comando de voz. Luego defina un PIN o un patrón secundario para desbloquear la pantalla en caso de que el desbloqueo facial y de voz no funcione.

Definir un patrón

En la pantalla de aplicaciones, toque **Config.** → **Pantalla de bloqueo** → **Bloqueo de pantalla** → **Patrón**.

Dibuje un patrón conectando cuatro puntos o más, y luego vuelva a dibujarlo para verificarlo. Defina un PIN de desbloqueo secundario para desbloquear la pantalla cuando olvide el patrón.

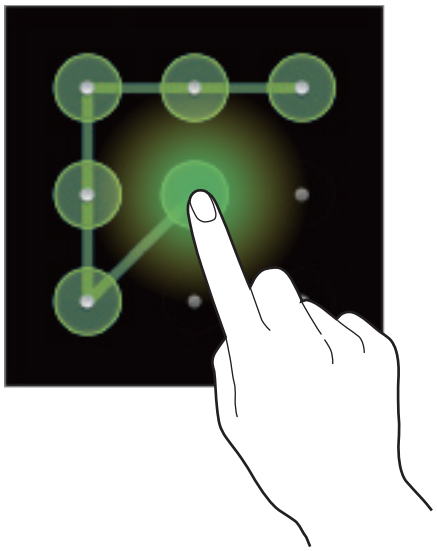

Definir un PIN

En la pantalla de aplicaciones, toque **Config.** → **Pantalla de bloqueo** → **Bloqueo de pantalla** → **PIN**.

Introduzca al menos cuatro números, y luego vuelva a introducir la contraseña para verificarla.

Definir una contraseña

En la pantalla de aplicaciones, toque **Config.** → **Pantalla de bloqueo** → **Bloqueo de pantalla** → **Contraseña**.

Introduzca al menos cuatro caracteres, incluyendo números y símbolos, y después vuelva a introducir la contraseña para verificarla.

Desbloquear el dispositivo

Active la pantalla presionando el botón Encendido o el botón Inicio, y luego introduzca el código de desbloqueo.

Si olvida el código de desbloqueo, lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung para restablecerlo.

Actualizar el dispositivo

Podrá actualizar el dispositivo con el software más reciente.

Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Actualizar con Samsung Kies

Inicie Samsung Kies y conecte el dispositivo a la computadora. Samsung Kies reconocerá el dispositivo automáticamente y mostrará las actualizaciones disponibles en la casilla de diálogo, en caso de haberlas. Haga clic en el botón Actualizar en la casilla de diálogo para iniciar la actualización. Para conocer más detalles acerca de la actualización, consulte la ayuda de Samsung Kies.

- No apague la computadora ni desconecte el cable USB mientras el dispositivo se actualiza.
- Mientras se actualiza el dispositivo, no conecte otros dispositivos multimedia a la computadora. Si lo hace, podría interferir en el proceso de actualización.

Actualizar mediante el servicio over-the-air

Podrá actualizar el dispositivo con la versión del software más reciente mediante el servicio de firmware over-the-air (FOTA).

En la pantalla de aplicaciones, toque **Config.** → **Acerca del dispositivo** → **Actualización de software** → **Actualizar**.

Comunicación

Contactos

Utilice esta aplicación para administrar los contactos, incluyendo números de teléfono, direcciones de correo electrónico y otros datos.

Toque **Contactos** en la pantalla de aplicaciones.

Administrar contactos

Crear un contacto

Toque e introduzca la información de un contacto.

- : Permite añadir una imagen.
- / : Permite añadir o eliminar un campo de contacto.

Editar un contacto

Mantenga presionado un contacto para editarlo y luego toque **Editar**.

Eliminar un contacto

Toque .

Buscar contactos

Utilice uno de los siguientes métodos de búsqueda:

- Desplácese hacia arriba o hacia abajo por la lista de contactos.
- Utilice el índice que se encuentra a la izquierda de la lista de contactos para desplazarse rápidamente, arrastrando un dedo sobre él.
- Toque el campo de búsqueda en la parte superior de la lista de contactos e introduzca criterios de búsqueda.

Luego de seleccionar un contacto, realice una de las siguientes acciones:

- : Permite añadir a los contactos favoritos.
- : Permite redactar un mensaje de correo electrónico.

Visualización de contactos

De forma predeterminada, el dispositivo muestra todos los contactos guardados en el dispositivo o en otra cuenta.

Toque → **Contactos para mostrar** y luego seleccione una ubicación donde se guarden los contactos.

Importar y exportar contactos

Sincronizar con los contactos de Google

Toque → **Combinar cuentas** → **Fusionar con Google**.

Los contactos sincronizados con los contactos de Google aparecerán con en la lista de contactos.

Si se añade o se elimina un contacto en el dispositivo, este también se añadirá o se eliminará en los contactos de Google, y viceversa.

Sincronizar con los contactos de Samsung

Toque → **Combinar cuentas** → **Unir con Samsung account**.

Los contactos sincronizados con los contactos de Samsung aparecerán con en la lista de contactos.

Si se añade o se elimina un contacto en el dispositivo, este también se añadirá o se eliminará en los contactos de Samsung, y viceversa.

Importar contactos

Toque → **Importar/Exportar** → **Importar desde almacenam. USB**, o **Importar desde tarjeta de memoria**.

Exportar contactos

Toque → **Importar/Exportar** → **Exportar a almacenamiento USB**, or **Exportar a tarjeta de memoria**.

Compartir contactos

Toque → **Importar/Exportar** → **Compartir tarjeta de presentación vía**, seleccione contactos, toque **Realiz.**, y luego seleccione un método para compartir.

Contactos favoritos

Toque **Contactos** → **Favoritos**.

Toque , y luego realice una de las siguientes acciones:

- **Buscar**: Permite buscar contactos.
- **Añadir a favoritos**: Permite añadir contactos a la lista de favoritos.
- **Eliminar de favoritos**: Permite eliminar contactos de la lista de favoritos.
- **Ver por miniatura** / **Ver por lista**: Permite ver los contactos en forma de miniatura o de lista.
- **Ayuda**: Permite acceder a información de ayuda sobre el uso de los contactos.

Grupos de contactos

Toque **Contactos** → **Grupos**.

Añadir contactos a un grupo

Seleccione un grupo, y luego toque → **Añadir miembro**. Seleccione los contactos que desee añadir, y luego toque **Realiz.**

Administrar grupos

Toque , y luego realice una de las siguientes acciones:

- **Buscar**: Permite buscar contactos.
- **Editar**: Cambie la configuración de grupo.
- **Añadir miembro**: Agregue miembros al grupo.
- **Eliminar miembro**: Elimine miembros del grupo.
- **Enviar correo**: Envíe un correo electrónico a miembros de un grupo.
- **Cambiar orden**: Mantenga presionado junto al nombre del grupo, arrástrelo hacia arriba o abajo hasta otra ubicación, y luego toque **Realiz.**
- **Ayuda**: Permite acceder a información de ayuda sobre el uso de los contactos.

Cómo enviar un correo electrónico a miembros de un grupo

Seleccione un grupo, toque → **Enviar correo**, seleccione miembros, y luego toque **Realiz.**

Tarjeta de negocios

Cree una tarjeta de negocios y envíela a otras personas.

Toque **Configurar perfil**, introduzca detalles, como un número de teléfono, una dirección de correo electrónico y una dirección postal, y luego toque **Guardar**. Si ha guardado datos del usuario al configurar el dispositivo, mantenga presionada la tarjeta comercial en **YO** y luego toque **Editar** para editarla.

Toque → **Compartir tarjeta de presentación vía**, y luego seleccione un método para compartir.

Correo

Utilice esta aplicación para enviar o ver mensajes de correo electrónico.

Toque **Correo** en la pantalla de aplicaciones.

Configurar cuentas de correo electrónico

Cuando abra el **Correo** por primera vez, configure una cuenta.

Introduzca su dirección de correo electrónico y su contraseña. Toque **Siguiente** para una cuenta de correo electrónico privado, como Google Mail, o toque **Config. manual** para una cuenta corporativa. Luego siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración.

Para configurar otra cuenta de correo electrónico, toque → **Configuración** → **Añadir cuenta**.

Enviar mensajes

Toque la cuenta de correo electrónico que desee usar, y luego toque en la parte superior de la pantalla. Introduzca destinatarios, asunto y mensaje, y luego toque **Enviar**.

Toque para añadir un destinatario de la lista de contactos.

Toque **+Yo** para agregarse como destinatario.

Toque para adjuntar imágenes, videos, contactos, notas, eventos y otros datos.

Toque para insertar imágenes, eventos, contactos e información sobre la ubicación en el mensaje.

Enviar mensajes programados

Mientras redacta un mensaje, toque . Seleccione **Programar envío**, defina una fecha y una hora, y luego toque **Realizado**. El dispositivo enviará el mensaje en la fecha y hora especificadas.

- Si el dispositivo está apagado a la hora programada, si no está conectado a la red o si la red es inestable, el mensaje no se enviará.
- Esta función se basa en la fecha y hora programadas en el dispositivo. Si cambia de zona horaria y la red no actualiza los datos, la fecha y la hora podrían ser incorrectas.

Leer mensajes

Seleccione una cuenta de correo electrónico que desee utilizar, y se recuperarán los mensajes nuevos. Para recuperar los mensajes nuevos manualmente, toque .

Toque un mensaje para leerlo.

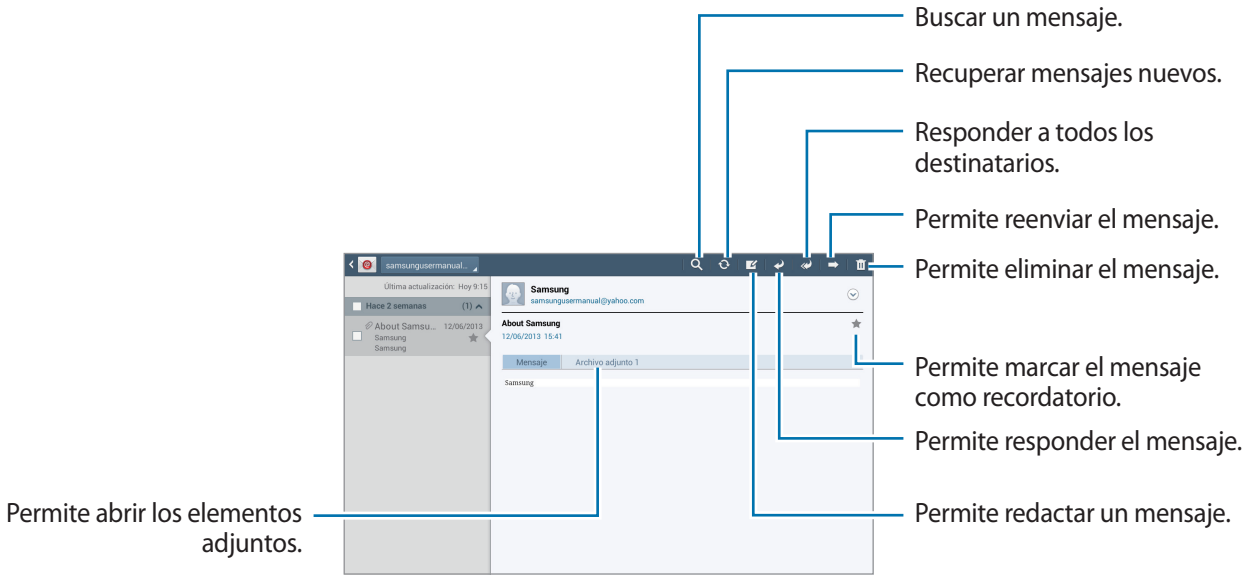

Toque la pestaña de adjuntos para abrir los elementos adjuntos, y luego toque **Guardar** junto al adjunto para guardarlo.

Google Mail

Utilice esta aplicación para acceder rápida y directamente al servicio de Google Mail.

Toque **Google Mail** en la pantalla de aplicaciones.

- Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Es posible que esta aplicación tenga otro nombre según su región o su proveedor de servicios.

Enviar mensajes

En cualquier casilla de correo, toque , introduzca destinatarios, un asunto y un mensaje, y luego toque **ENVIAR**.

Toque + **CC/CCO** para añadir más destinatarios.

Toque para adjuntar imágenes.

Toque → **Guardar como borrador** para guardar el mensaje y enviarlo en otro momento.

Toque → **Adjuntar video** para adjuntar videos.

Toque → **Descartar** para volver a empezar.

Leer mensajes

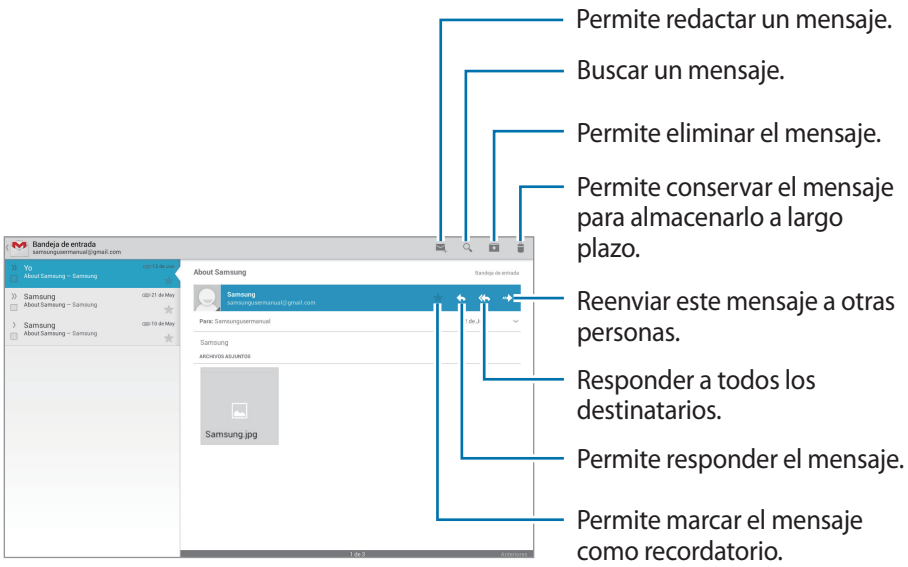
Permite redactar un mensaje.
Buscar un mensaje.
Permite eliminar el mensaje.
Permite conservar el mensaje para almacenarlo a largo plazo.
Reenviar este mensaje a otras personas.
Responder a todos los destinatarios.
Permite responder el mensaje.
Permite marcar el mensaje como recordatorio.
Bandeja de entrada
About Samsung
Samsung
Samsung.jpg

Etiquetas

Google Mail no utiliza carpetas, sino etiquetas. Al iniciar Google Mail, se exhiben los mensajes con la etiqueta Buzón de entrada.

Para añadir una etiqueta a un mensaje, seleccione el mensaje, toque → **Cambiar etiquetas**, y luego seleccione la etiqueta que desee asignarle.

Talk

Utilice esta aplicación para conversar con otras personas a través de Google Talk.

Toque **Talk** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Perfil público

Toque el ID de la cuenta que se encuentra en la parte superior de la lista de amigos para cambiar la disponibilidad, la imagen o el mensaje de estado.

Añadir amigos

Toque , introduzca la dirección de correo electrónico del amigo que desee añadir, y luego toque **LISTO**.

Conversar con amigos

Seleccione un amigo de la lista de contactos, introduzca un mensaje en el campo que se encuentra en la parte inferior de la pantalla, y luego toque .

Para añadir un amigo y conversar con él, toque → **Agregar a chat**.

Para finalizar la conversación, toque → **Finalizar chat**.

Alternar entre las conversaciones

Seleccione un amigo de la lista de amigos.

Eliminar el historial de conversaciones

Las conversaciones se guardan automáticamente. Para eliminar el historial de conversaciones, toque → **Eliminar historial de chat**.

Google+

Utilice esta aplicación para mantenerse conectado con otras personas a través del servicio de red social de Google.

Toque **Google+** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Toque **Todos los círculos** para cambiar de categoría, y luego desplácese hacia arriba o hacia abajo para ver las publicaciones de su círculo de amigos.

Toque para usar otras funciones de redes sociales.

Messenger

Utilice esta aplicación para conversar con otras personas a través del servicio de mensajería instantánea de Google+.

Toque **Messenger** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Seleccione un amigo de la lista de contactos, introduzca un mensaje en el campo que se encuentra en la parte inferior de la pantalla, y luego toque ►.

ChatON

Utilice esta aplicación para conversar con cualquier dispositivo que tenga un número de teléfono móvil.

Toque **ChatON** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Cree la lista de amigos introduciendo números de teléfono o direcciones de correo electrónico de cuentas de Samsung, o seleccionando amigos desde la lista de sugerencias.

Seleccione un amigo para iniciar una conversación.

Para sincronizar los contactos del dispositivo con ChatON, toque **Sincronización de contactos**.

Redes e Internet

Internet

Utilice esta aplicación para navegar por Internet.

Toque **Internet** en la pantalla de aplicaciones.

Ver páginas Web

Toque el campo de dirección, introduzca la dirección Web, y luego toque **Ir**.

Toque para compartir, guardar o imprimir la página web actual mientras visualiza una página web.

Para cambiar el motor de búsqueda, toque → **Configuración** → **Avanzados** → **Seleccione el motor de búsqueda**.

Abrir una página nueva

Toque .

Para ir a otra página Web, desplácese hacia la izquierda o la derecha en el campo del título y toque la página para seleccionarla.

Navegar por la Web con la voz

Toque el campo de dirección, toque , diga una palabra clave, y luego seleccione una de las palabras clave sugeridas.

Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Favoritos

Para marcar la página Web actual como favorita, toque .

Para abrir una página Web favorita, toque , y luego seleccione una.

Historial

Toque → **Historial** para abrir una página Web de la lista de las páginas visitadas recientemente. Para borrar el historial, toque → **Eliminar historial**.

Toque → **Historial** → **Más visitados** para abrir una página Web de la lista de las páginas más visitadas.

Páginas guardadas

Para ver las páginas Web guardadas, toque → **Páginas guardadas**.

Enlaces

Mantenga presionado un enlace en la página web para abrirlo en una página nueva, guardarlo o copiarlo.

Para ver las páginas Web guardadas, toque → **Descargas**.

Compartir páginas Web

Para compartir la dirección de una página Web con otras personas, toque → **Compartir página**.

Para compartir una parte de una página Web, mantenga presionado el texto que desee, y luego toque **Compartir**.

Chrome

Utilice esta aplicación para buscar información y navegar por páginas web.

Toque **Chrome** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Ver páginas Web

Toque el campo de dirección e introduzca una dirección web o criterios de búsqueda.

Abrir una página nueva

Toque → **Pestaña**.

Para ir a otra página Web, desplácese hacia la izquierda o la derecha en el campo del título y toque la página para seleccionarla.

Favoritos

Para marcar la página web actual, toque ☆, introduzca detalles, como un nombre y una dirección Web, y luego toque **Guardar**.

Para abrir una página web favorita, toque ⋮ → **Marcadores** y luego seleccione una.

Navegar por la Web con la voz

Toque 🎤, diga una palabra clave y luego seleccione una de las palabras clave sugeridas.

Sincronizar con otros dispositivos

Sincronice pestañas y marcadores abiertos para usarlos con Google Chrome en otro dispositivo cuando inicie sesión con la misma cuenta de Google.

Para ver las pestañas abiertas en otros dispositivos, toque ⋮ → **Otros dispositivos**. Seleccione una página web para abrirla.

Bluetooth

La función Bluetooth crea una conexión inalámbrica directa entre dos dispositivos a lo largo de distancias cortas. Utilice la función Bluetooth para intercambiar datos o archivos multimedia con otros dispositivos.

- Samsung no es responsable por la pérdida, la interceptación o el uso incorrecto de los datos enviados o recibidos mediante de la función Bluetooth.
- Asegúrese siempre de compartir datos con dispositivos fiables que cuenten con la seguridad adecuada. Si hay obstáculos entre los dispositivos, es posible que se reduzca la distancia operativa.
- Es posible que algunos dispositivos, en especial aquellos que no están probados o autorizados por Bluetooth SIG, sean incompatibles con el dispositivo.
- No utilice la función Bluetooth para fines ilegales (por ejemplo, piratear copias de archivos o interceptar comunicaciones ilegalmente para fines comerciales).

  Samsung no se hace responsable por la repercusión del uso ilegal de la función Bluetooth.

Para activar la función Bluetooth, en la pantalla de aplicaciones, toque **Config.** → **Bluetooth**, y luego arrastre el interruptor **Bluetooth** hacia la derecha.

Vincular con otros dispositivos Bluetooth

En la pantalla de aplicaciones, toque **Config.** → **Bluetooth** → **Buscar**, y aparecerá una lista de los dispositivos detectados. Seleccione el dispositivo con el cual desea vincularse, y luego acepte la contraseña generada automáticamente en ambos dispositivos para confirmar.

Enviar y recibir datos

Muchas aplicaciones admiten la transferencia de datos mediante Bluetooth. Una de ellas es la **Galería**. Abra **Galería**, seleccione una imagen, toque → **Bluetooth** y luego seleccione uno de los dispositivos Bluetooth. A continuación, acepte la solicitud de autorización para la conexión Bluetooth en el otro dispositivo a fin de recibir la imagen. El archivo transferido se guardará en la carpeta **Bluetooth**. Si recibe un contacto, este se guardará en la lista de contactos automáticamente.

Group Play

Utilice esta aplicación para compartir pantallas con varios dispositivos. Cree o únase a una sesión de Group Play y luego comparta imágenes, documentos o música.

Toque **Group Play** en la pantalla de aplicaciones.

- Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Mientras utiliza esta aplicación, no puede usar Internet.

Crear un grupo para Group Play

Toque **Crear grupo** y luego utilice las siguientes funciones:

- **Compartir música**: Permite seleccionar archivos de música para compartir. Puede conectar uno o más dispositivos y utilizarlos para lograr un efecto de sonido envolvente.
- **Compartir imágenes**: Permite seleccionar las imágenes que desea compartir.
- **Compartir documentos**: Permite seleccionar los documentos que desea compartir.
- **Jugar**: Permite jugar en línea con amigos.

Toque y escriba una nota o dibuje en la pantalla. Todos los participantes pueden ver su creación.

Toque para ver todas las imágenes compartidas en diseño de mosaico.

Toque para seleccionar más imágenes o documentos.

Toque para ver a los participantes del grupo.

Unirse a Group Play

Toque **Unirse al grupo** y luego seleccione una sesión de Group Play. Seleccione una categoría multimedia y el contenido que se esté compartiendo actualmente aparecerá en el dispositivo.

Smart Remote

Utilice esta aplicación para usar el dispositivo como un control remoto para televisores y sistemas de entretenimiento.

Toque **Smart Remote** en la pantalla de aplicaciones.

Primero tiene que conectar el dispositivo a una red Wi-Fi y asegurarse de que el puerto infrarrojo del dispositivo esté orientado hacia el televisor.

Seleccionar el dispositivo como un control remoto para el televisor

Toque **Seleccione su país o región**, seleccione un país o una región y luego siga las instrucciones de la pantalla para completar el proceso de configuración.

Para abrir el panel del control remoto, toque el controlador del panel en el borde derecho inferior de la pantalla.

Para agregar otra habitación, toque → **Agregar sala nueva**.

Personalizar las configuraciones del control remoto

Toque y utilice las siguientes opciones:

- **Editar canales**: Permite editar los canales que se muestran en la pantalla del dispositivo.
- **Salas y dispositivos**: Permite cambiar las configuraciones de conexión.
- **Perfil**: Permite introducir un perfil de usuario para que Peel pueda encontrar las selecciones favoritas.
- **Programas favoritos**: Permite ver programas favoritos.
- **Programas eliminados**: Permite restablecer los programas anteriormente ocultos.
- **Géneros**: Permite ocultar o cambiar el orden de géneros.
- **Deportes**: Permite ocultar o cambiar el orden de deportes.
- **Enviar opinión**: Permite que brinde su opinión para el desarrollo de la aplicación.
- **Notifications**: Permite activar o desactivar la notificaciones automática.
- **Restablecer Peel**: Permite restablecer las configuraciones de conexión.

Recursos multimedia

Reproductor de Música

Utilice esta aplicación para escuchar música.

Toque **Reprod. de Música** en la pantalla de aplicaciones.

- Algunos formatos de archivo no son compatibles, según la versión del software del dispositivo.
- Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente según el método de cifrado utilizado.

Reproducir música

Seleccione una categoría de música, y luego seleccione una canción para reproducirla.

Toque la imagen del álbum en la parte inferior de la pantalla para abrir la pantalla del reproductor de música.

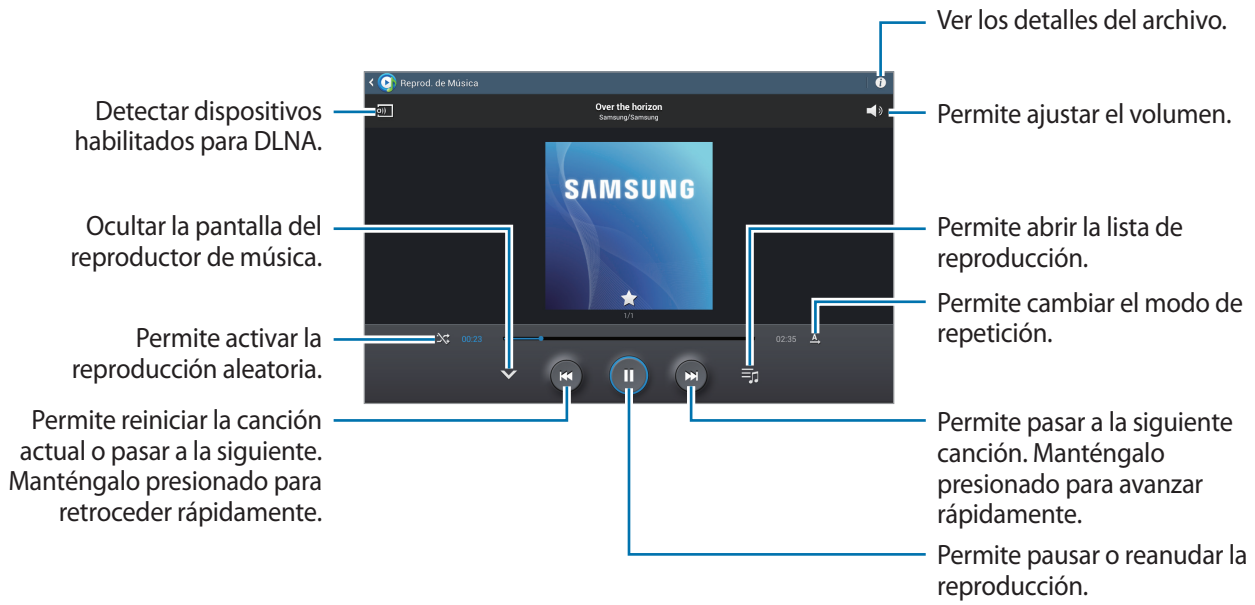
Ver los detalles del archivo.
Detectar dispositivos habilitados para DLNA.
Permite ajustar el volumen.
Ocultar la pantalla del reproductor de música.
Permite abrir la lista de reproducción.
Permite cambiar el modo de repetición.
Permite activar la reproducción aleatoria.
Permite reiniciar la canción actual o pasar a la siguiente. Manténgalo presionado para retroceder rápidamente.
Permite pasar a la siguiente canción. Manténgalo presionado para avanzar rápidamente.
Permite pausar o reanudar la reproducción.
Reprod. de Música
Over the horizon
Samsung/Samsung
SAMSUNG
00:23
02:35

Crear listas de reproducción

Realice su propia selección de canciones.

Toque → **Crear lista de reproducción**. Introduzca un título y toque **Aceptar**. Seleccione las canciones que desee incluir y toque **Realiz.**

Para añadir la canción que se está reproduciendo actualmente a una lista de reproducción, toque → **Añadir a lista de reproducción**.

Reproducir música según su estado de ánimo

Reproduzca música según su estado de ánimo. El dispositivo creará automáticamente la lista de reproducción. Al añadir una canción nueva, toque **Cuadro musical** → .

Toque **Cuadro musical** y seleccione una celda según su estado de ánimo. O bien, seleccione varias celdas deslizando los dedos.

Cámara

Utilice esta aplicación para tomar fotografías o grabar videos.

Utilice **Galería** para ver fotografías y videos capturados con la cámara del dispositivo. (pág. 57)

Toque **Cámara** en la pantalla de Aplicaciones.

- La cámara se apagará automáticamente cuando no esté en uso.
- Asegúrese de que el lente esté limpio. De lo contrario, es posible que el dispositivo no funcione correctamente en algunos modos que requieren resoluciones altas.

Normas para el uso de la cámara

- No tome fotografías ni grabe videos de otras personas sin su permiso.
- No tome fotografías ni grabe videos en lugares en los que exista una prohibición legal.
- No tome fotografías ni grabe videos en lugares en los que pudiese invadir la privacidad de otras personas.

Tomar fotografías

Tomar una foto

Toque para tomar una fotografía.

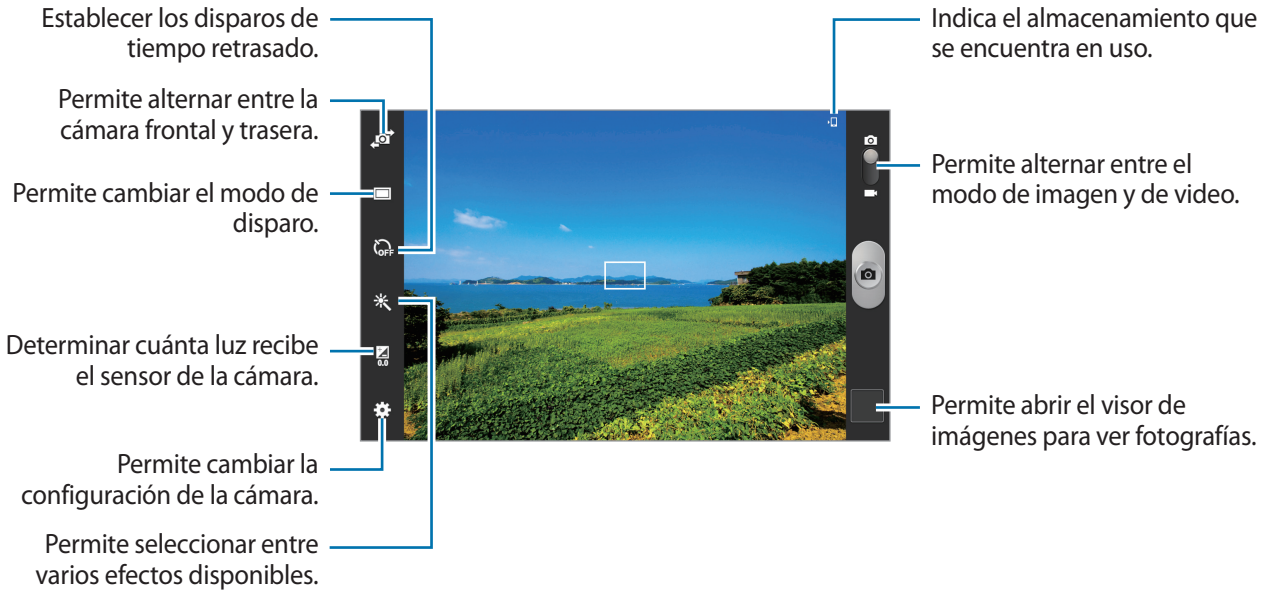
Establecer los disparos de tiempo retrasado.
Permite alternar entre la cámara frontal y trasera.
Permite cambiar el modo de disparo.
Determinar cuánta luz recibe el sensor de la cámara.
Permite cambiar la configuración de la cámara.
Permite seleccionar entre varios efectos disponibles.
Indica el almacenamiento que se encuentra en uso.
Permite alternar entre el modo de imagen y de video.
Permite abrir el visor de imágenes para ver fotografías.

Modo de escena

La configuración predeterminada ayuda a tomar fotografías apuntando y disparando la cámara.

Toque → **Modo de escena**.

- **Panorama**: Utilice este ajuste para tomar fotografías de cielos azules y paisajes con colores más vívidos.
- **Deportes**: Utilice esta configuración para objetivos en movimiento.
- **Fiesta/Interior**: Utilice esta configuración para escenas en interiores con buena iluminación.
- **Playa/Nieve**: Utilice esta configuración para escenas bien iluminadas o escenas luminosas en exteriores.

- **Atardecer**: Utilice esta configuración para obtener colores y contrastes más nítidos.
- **Amanecer**: Utilice esta configuración para obtener colores muy sutiles.
- **Color otoño**: Utilice esta configuración para paisajes de fondo donde predomine el color rojo.
- **Luz de vela**: Utilice esta configuración para imágenes de luz brillante sobre fondos oscuros.
- **Pirotecnia**: Utilice este ajuste para las escenas de contraste alto.
- **Contraluz**: Utilice este ajuste para sujetos con luces muy brillantes detrás de ellos.
- **Nocturno**: Utilice este ajuste para imágenes en ambientes más oscuros.

Modo de captura

Existen diversos efectos fotográficos disponibles.

Toque → **Modo de captura**.

- **Único**: Permite tomar una sola fotografía.
- **Panorámica**: Permite tomar una fotografía compuesta por varias fotografías juntas.
- **Compartir foto de amigo**: Configure el dispositivo para que reconozca el rostro de una persona etiquetada en una fotografía y envíesela a esa persona. El reconocimiento de rostro podría fallar según el ángulo del rostro, el tamaño, el color de la piel, la expresión, las condiciones de luz o los accesorios que lleve puestos la persona.
- **Detec. sonrisa**: Tome una fotografía cuando una persona sonría.

Fotografías panorámicas

Una fotografía panorámica es una imagen amplia de un paisaje que consiste de varias fotografías.

Toque → **Modo de captura** → **Panorámica**.

Toque y mueva la cámara en una dirección. Cuando el marco azul se alinee con el visor, la cámara tomará otra fotografía automáticamente en una secuencia panorámica. Para detener la captura, toque .

Grabar videos

Grabar un video

Deslice el interruptor imagen-video hacia el icono de video, y después toque para grabar un video. Para pausar la grabación, toque . Para detener la grabación, toque .

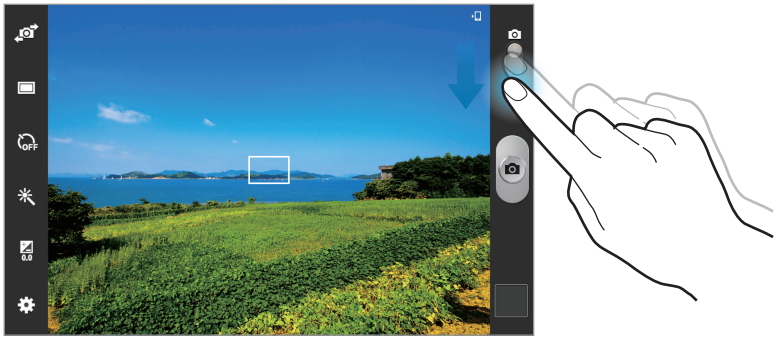

En el modo video, no está disponible el enfoque manual.

Modo de grabación

Establecer los disparos de tiempo retrasado.
Permite alternar entre la cámara frontal y trasera.
Change recording mode.
Determine how much light the camera's sensor receives.
Permite cambiar la configuración de la cámara.
Permite seleccionar entre varios efectos disponibles.
Indica el almacenamiento que se encuentra en uso.
Permite alternar entre el modo de imagen y de video.
Permite abrir el reproductor de video para reproducir videos.

Toque para cambiar el modo de grabación.

- **Normal**: Utilice este modo para obtener una calidad normal.
- **Límite de correo**: Utilice este modo para reducir la calidad y poder enviar el video por correo electrónico.

Aumentar y reducir el zoom

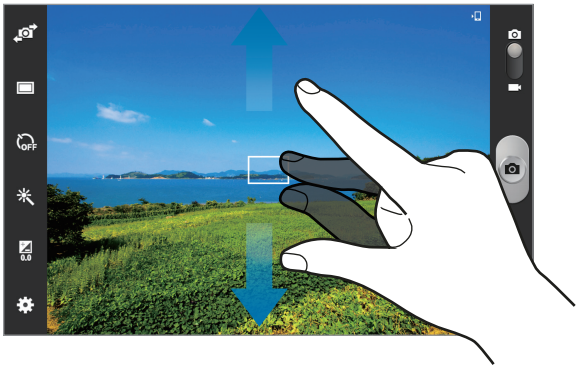

Utilice uno de los siguientes métodos:

- Presione el botón Volumen para alejar o acercar.
- Separe dos dedos en la pantalla para aumentar el zoom, y júntelos para reducirlo.

El efecto de zoom está disponible al usar la función de zoom mientras graba un video.

Ajustar la configuración de la cámara

Toque para ajustar la configuración de la cámara. Algunas de las siguientes opciones pueden no estar disponibles en los modos de cámara y videocámara. Las opciones disponibles varían según el modo utilizado.

- **Editar atajos**: Permite reorganizar los atajos a las opciones utilizadas frecuentemente.
- **Etiqueta GPS**: Permite adjuntar una etiqueta de ubicación GPS a la fotografía.

- Para mejorar las señales GPS, evite realizar capturas en ubicaciones donde la señal pueda verse obstruida, como entre edificios o en áreas bajas, o en condiciones meteorológicas complicadas.
- Su ubicación podría aparecer en las fotografías cuando las cargue a Internet. Para evitar esto, desactive la configuración de etiqueta GPS.

- **Autorretrato**: Permite tomar una fotografía de usted mismo.
- **Autograbación**: Permite grabar un video de usted mismo.
- **Modo de captura**: Permite cambiar el modo de disparo.
- **Modo de grabación**: Permite cambiar el modo de grabación.
- **Efectos**: Permite seleccionar entre varios efectos fotográficos disponibles.
- **Modo de escena**: Permite cambiar el modo de escena.
- **Valor de exposición**: Cambie el valor de exposición. Esto determina la cantidad de luz que recibirá el sensor de la cámara. En lugares con poca luz, use una exposición más alta.
- **Temporizador**: Utilice esta configuración para los disparos de tiempo retrasado.
- **Resolución**: Permite seleccionar una resolución. Utilice una mayor resolución para obtener una calidad más alta. Sin embargo, esto ocupará más espacio en la memoria.
- **Balance de blancos**: Permite seleccionar un balance de blancos apropiado de modo que las imágenes tengan un rango de color similar al de la realidad. Las configuraciones están diseñadas para situaciones de iluminación específicas. Estas configuraciones son similares al rango de calor para la exposición del balance de blancos en cámaras profesionales.
- **Medición**: Permite seleccionar un método de medición. Esto determina cómo se calculan los valores de iluminación. **Centrado** mide la luz de fondo en el centro de la escena. **Enfocado** mide el valor de luz en un lugar específico. **Matriz** equilibra toda la escena.
- **Instrucciones**: Permite exhibir guías en el visor para ayudar a crear la composición al seleccionar objetivos.
- **Tomar fotos usando la voz**: Permite configurar la cámara para que tome fotografías con comandos de voz.
- **Guardar como volteada**: Permite invertir la imagen para crear una imagen opuesta a la escena original.
- **Calidad de imagen**: Defina el nivel de calidad para las fotografías. Las imágenes de mayor calidad requieren un mayor espacio de almacenamiento.
- **Calidad de video**: Permite definir el nivel de calidad de los videos.
- **Almacenamiento**: Permite seleccionar la ubicación de la memoria para almacenar.
- **Restablecer**: Permite restablecer la configuración de la cámara.

Atajos

Reorganice los atajos para acceder fácilmente a las opciones de la cámara.

Toque ⚙ → **Editar atajos**.

Mantenga presionada una opción y arrástrela hasta la ranura que se encuentra en el lado izquierdo de la pantalla. Podrá mover los demás iconos en la lista tocándolos y arrastrándolos.

Galería

Utilice esta aplicación para ver imágenes y videos.

Toque **Galería** en la pantalla de aplicaciones.

- Es posible que no se admitan algunos formatos de archivo en función del software instalado en el dispositivo.
- Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente, según su codificación.

Ver imágenes

Al abrir la **Galería** aparecerán las carpetas disponibles. Cuando otra aplicación (como **Correo**) guarde una imagen, se creará automáticamente la carpeta **Download** para guardar la imagen. De igual modo, si captura una imagen de la pantalla, se creará la carpeta **Screenshots** automáticamente. Seleccione una carpeta para abrirla.

En una carpeta, las imágenes aparecen ordenadas según la fecha de creación. Seleccione una imagen para verla en la pantalla completa.

Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver la imagen anterior o siguiente.

Aumentar y reducir el zoom

Utilice uno de los siguientes métodos para aumentar el zoom en una imagen:

- Toque dos veces cualquier parte de la pantalla para aumentar el zoom.
- Separe dos dedos en cualquier parte para aumentar el zoom. Junte los dedos o toque la pantalla dos veces pare reducir el zoom.

Reproducir videos

Los archivos de video muestran el icono en la vista previa. Seleccione un video para ver y toque .

Editar imágenes

Mientras ve una imagen, toque y utilice las siguientes funciones:

- **Favorito**: Permite añadir a la lista de favoritos.
- **Presentación de diapositivas**: Permite iniciar una presentación de diapositivas con las imágenes en la carpeta actual.
- **Marco de foto**: Utilice esta opción para agregar un marco y una nota a una imagen. La imagen editada se guardará en la carpeta **Marco de foto**.
- **Nota de foto**: Utilice esta opción para escribir una nota en la parte posterior de la imagen. Toque para editar la nota.
- **Copiar a portapapeles**: Permite copiar al portapapeles.
- **Imprimir**: Imprima la imagen mediante un dispositivo USB o una conexión Wi-Fi. El dispositivo solo es compatible con algunas impresoras Samsung.
- **Renombrar**: Permite cambiar el nombre del archivo.
- **Compartir foto de amigo**: Permite enviar la imagen a una persona cuyo rostro esté etiquetado en la imagen.
- **Girar a la izquierda**: Permite rotar hacia la izquierda.
- **Girar a la derecha**: Permite rotar hacia la derecha.
- **Recortar**: Cambie el tamaño del marco azul para recortar y guardar la imagen en dicho marco.
- **Buscar dispositivos**: Permite buscar dispositivos que tengan activada la función para compartir archivos multimedia.
- **Definir como**: Configure la imagen como fondo de pantalla o imagen para un contacto.
- **Detalles**: Permite ver los detalles de la imagen.
- **Configuración**: Permite cambiar la configuración de Galería.

Eliminar imágenes

Utilice uno de los siguientes métodos:

- En una carpeta, toque → **Seleccionar elemento**, seleccione imágenes marcando las casillas de verificación, y luego toque .
- Mientras ve una imagen, toque .

Compartir imágenes

Utilice uno de los siguientes métodos:

- En una carpeta, toque → **Seleccionar elemento**, escoja las imágenes seleccionando las casillas de verificación y luego toque para enviárselas a otras personas.
- Mientras ve una imagen, toque para enviarla a otras personas o compartirla mediante los servicios de redes sociales.

Definir una imagen como fondo de pantalla

Mientras ve una imagen, toque → **Definir como** para definir la imagen como fondo de pantalla o asignarla a un contacto.

Etiquetar rostros

Toque → **Configuración**, y luego marque **Etiquetas** → **Etiqueta de rostro**. Aparecerá un marco de color amarillo alrededor del rostro reconocido en una imagen. Toque el rostro, toque **Añadir nombre**, y luego seleccione o añada un contacto.

Cuando aparezca la etiqueta del rostro en una imagen, toque la etiqueta y utilice las opciones disponibles, como enviar correos electrónicos.

El reconocimiento de rostro podría fallar según el ángulo del rostro, el tamaño, el color de la piel, la expresión, las condiciones de luz o los accesorios que lleve puestos la persona.

Paper Artist

Utilice esta aplicación para convertir las imágenes en ilustraciones con efectos o marcos divertidos.

Toque **Paper Artist** en la pantalla de aplicaciones.

Utilice las herramientas artísticas para editar una imagen. La imagen editada se guardará en la carpeta **Galería** → **Paper Pictures**.

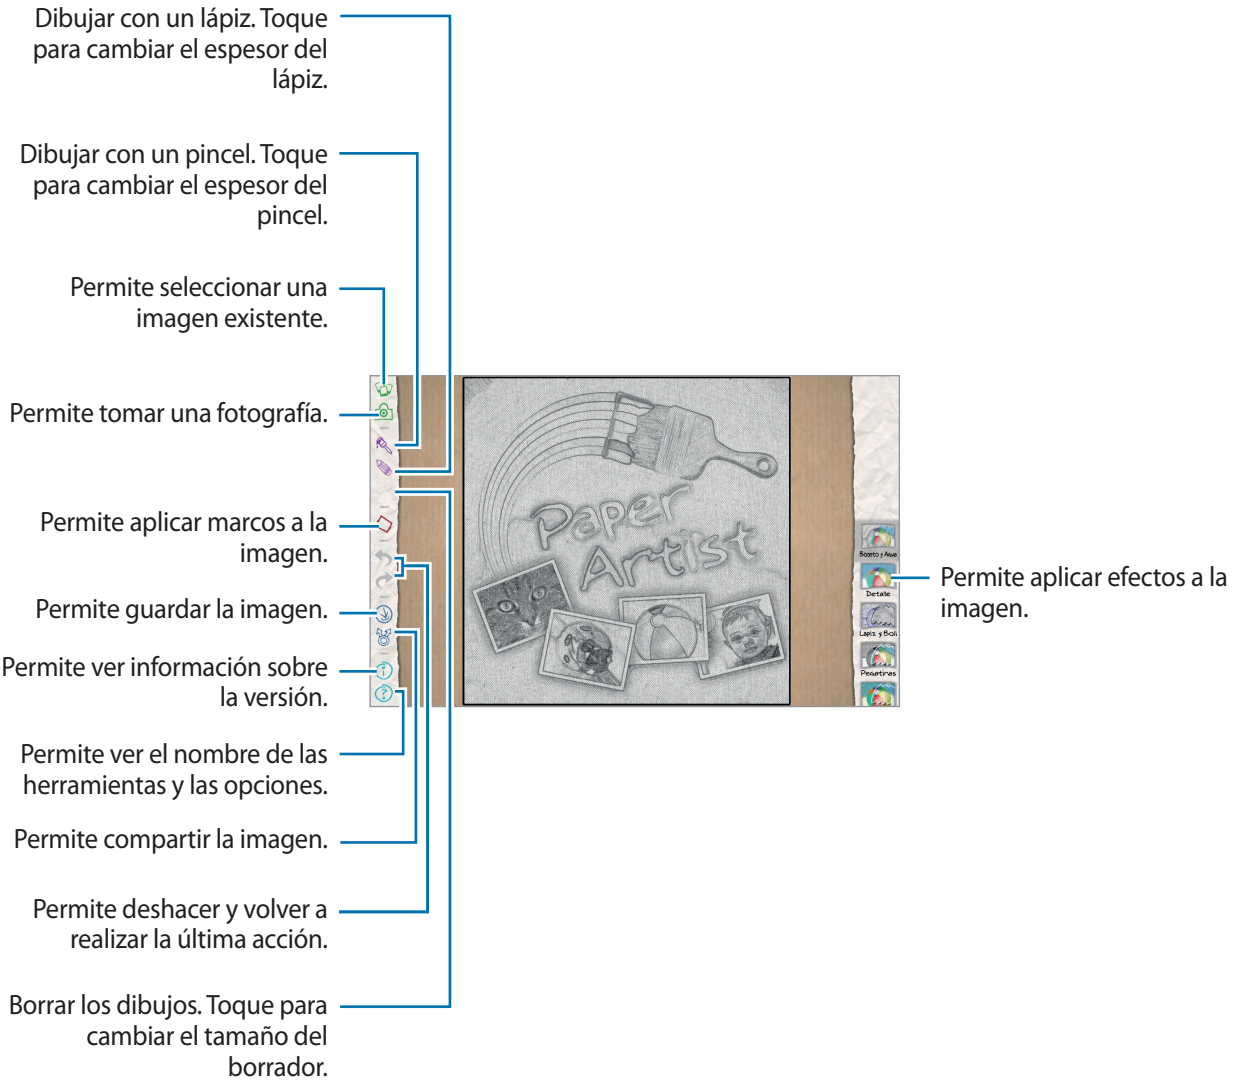
Dibujar con un lápiz. Toque para cambiar el espesor del lápiz.
Dibujar con un pincel. Toque para cambiar el espesor del pincel.
Permite seleccionar una imagen existente.
Permite tomar una fotografía.
Permite aplicar marcos a la imagen.
Permite guardar la imagen.
Permite ver información sobre la versión.
Permite ver el nombre de las herramientas y las opciones.
Permite compartir la imagen.
Permite deshacer y volver a realizar la última acción.
Borrar los dibujos. Toque para cambiar el tamaño del borrador.
Permite aplicar efectos a la imagen.
Paper Artist

Reproductor de Video

Utilice esta aplicación para reproducir archivos de video.

Toque **Reproductor de Video** en la pantalla de aplicaciones.

- Evite bloquear la pantalla del dispositivo cuando reproduce un DivX VOD. Cada vez que bloquee la pantalla mientras reproduce un DivX Video-On-Demand, se perderá una de las cuentas de alquiler disponibles.
- El software del dispositivo no admite algunos formatos de archivo.
- Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente según el método de cifrado utilizado.

Reproducir videos

Seleccione el video que desea reproducir.

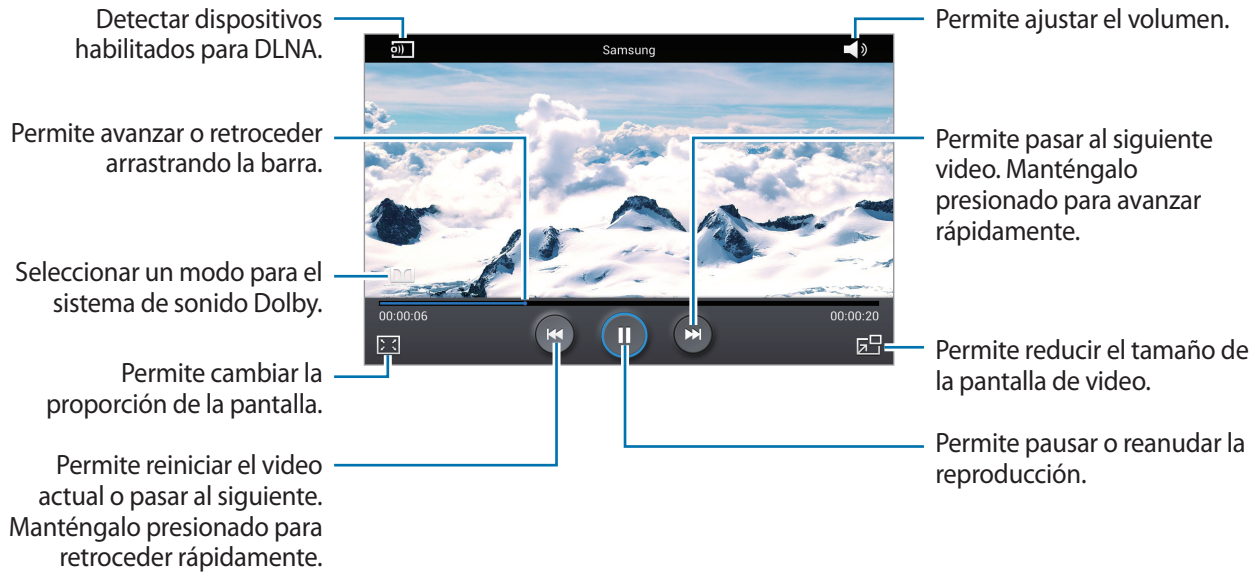
Detectar dispositivos habilitados para DLNA.
Permite avanzar o retroceder arrastrando la barra.
Seleccionar un modo para el sistema de sonido Dolby.
Permite cambiar la proporción de la pantalla.
Permite reiniciar el video actual o pasar al siguiente. Manténgalo presionado para retroceder rápidamente.
Samsung
00:00:06
00:00:20
Permite ajustar el volumen.
Permite pasar al siguiente video. Manténgalo presionado para avanzar rápidamente.
Permite reducir el tamaño de la pantalla de video.
Permite pausar o reanudar la reproducción.

Eliminar videos

Toque → **Eliminar**, seleccione videos seleccionando las casillas de verificación, y luego toque **Eliminar**.

Compartir videos

Toque → **Compartir vía**, seleccione un método para compartir, escoja los videos seleccionando las casillas de verificación y luego toque **Compartir**.

Cómo usar el reproductor Popup Video

Utilice esta función para utilizar otras aplicaciones sin cerrar el reproductor de video. Mientras mira un video, toque para usar el reproductor emergente.

Separe dos dedos en la pantalla para ampliar el reproductor, o júntelos para reducirlo. Para mover el reproductor, arrástrelo a otra ubicación.

YouTube

Utilice esta aplicación para ver videos en el sitio Web de YouTube.

Toque **YouTube** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Ver videos

Toque , y luego introduzca una palabra clave. Seleccione uno de los resultados de la búsqueda para ver un video.

Toque para ver la pantalla completa.

Permite añadir el video a la lista de reproducción.
Permite buscar videos.
Permite enviar la URL a otras personas.
Salir de la pantalla completa.
Permite pausar o reanudar la reproducción.
Permite cambiar la calidad de la pantalla.
Permite avanzar o retroceder arrastrando la barra.

Compartir videos

Seleccione el video que desea ver, toque , y luego seleccione un método para compartirlo.

Cargar videos

Seleccione su cuenta, toque , seleccione un video, introduzca información del video, y luego toque **CARGAR**.

Flipboard

Utilice esta aplicación para acceder a sus revistas personalizadas.

Toque **Flipboard** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Para iniciar Flipboard, hojee la primera página hacia la izquierda, seleccione temas de noticias y luego toque **Crea tu Flipboard**.

Seleccione una historia o un tema, hojee las páginas de Flipboard, y luego seleccione un artículo para leerlo.

Mientras lee un artículo, utilice los siguientes iconos:

- : Permite pasar a la página anterior.
- : Permite compartir el artículo con otras personas.
- : Permite indicar que le gusta un artículo en Facebook.
- : Permite guardar el artículo en una revista personalizada.

Tiendas de aplicaciones y contenidos multimedia

Play Store

Utilice esta aplicación para comprar y descargar aplicaciones y juegos que podrá ejecutar en el dispositivo.

Toque **Play Store** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Instalar aplicaciones

Busque aplicaciones por categoría, o toque para buscar con una palabra clave.

Seleccione una aplicación para ver información. Para descargarla, toque **Instalar**. Si la aplicación tiene un costo, toque el precio y siga las instrucciones de la pantalla para completar el proceso de compra.

- Cuando haya una nueva versión disponible de cualquiera de las aplicaciones instalada, aparecerá un icono en la parte superior de la pantalla para avisarle acerca de la actualización. Abra el panel de notificaciones y toque el icono para actualizar la aplicación.
- Para instalar aplicaciones descargadas desde otras fuentes, en la pantalla de aplicaciones, toque **Config.** → **Seguridad** → **Orígenes desconocidos**.

Desinstalar aplicaciones

Desinstale las aplicaciones que compró en **Play Store**.

Toque , seleccione la aplicación que desee eliminar en la lista de aplicaciones instaladas, y luego toque **Desinstalar**.

Samsung Apps

Utilice esta aplicación para comprar y descargar aplicaciones específicas de Samsung. Para obtener más información, visite *www.samsungapps.com*.

Toque **Samsung Apps** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Instalar aplicaciones

Busque aplicaciones por categoría. Toque para seleccionar una categoría.

Para buscar una aplicación, toque en la parte superior de la pantalla, y luego introduzca una palabra clave en el campo de búsqueda.

Seleccione una aplicación para ver información. Para descargarla, toque **Obtener** o **Comprar**.

Cuando haya una nueva versión disponible de cualquiera de las aplicaciones instalada, aparecerá un icono en la parte superior de la pantalla para avisarle acerca de la actualización. Abra el panel de notificaciones y toque el icono para actualizar la aplicación.

Game Hub

Utilice esta aplicación para acceder a diversos juegos.

Toque **Game Hub** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Desplácese hacia la izquierda o derecha y seleccione un juego para descargar de **Samsung Apps**.

Readers Hub

Utilice esta aplicación para comprar libros o suscribirse a periódicos o revistas.

Toque **Readers Hub** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Seleccione una categoría, busque un archivo de libro y luego descárguelo.

Utilidades

Notas

Use esta aplicación para registrar información importante con el fin de guardarla y consultarla en otro momento.

Toque **Notas** en la pantalla de aplicaciones.

Crear notas

Toque , introduzca una nota y toque **Guardar**.

Para cambiar el color de fondo, toque → **Color**. Cada categoría tiene un color de fondo diferente.

Para bloquear la nota de modo que otros no puedan verla, toque → **Bloquear**.

Examinar las notas

Examine las vistas en miniatura de las notas desplazándose hacia arriba o abajo.

Para buscar una nota, toque .

Para cambiar el modo de visualización, toque .

Para eliminar notas, toque .

Para ordenar las notas por fecha, toque → **Ordenar por**.

Para enviar el texto en notas a otras personas, toque → **Compartir texto vía**.

Para enviar notas a otras personas, toque → **Compartir vía**.

Para imprimir mediante una conexión USB o Wi-Fi, toque → **Imprimir**. El dispositivo solo es compatible con algunas impresoras Samsung.

Para importar notas desde Google Docs, toque → **Importar**.

Para exportar notas a otras ubicaciones de almacenamiento, toque → **Exportar**.

Para cambiar la configuración de las notas, toque → **Configuración**.

Ver una nota

Toque la vista en miniatura de la nota para abrirla. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más notas.

Para modificar la nota, tóquela.

Toque y utilice lo siguiente:

- **Eliminar**: Permite eliminar la nota.
- **Color**: Permite cambiar el color de fondo.
- **Bloquear**: Permite bloquear la nota para que otros no puedan verla.
- **Imprimir**: Permite imprimir la nota mediante un dispositivo USB o una conexión Wi-Fi. El dispositivo solo es compatible con algunas impresoras Samsung.
- **Compartir texto vía**: Permite enviar el texto en la nota a otras personas.
- **Compartir vía**: Permite enviar la nota a otras personas.

S Planner

Utilice esta aplicación para administrar eventos y tareas.

Toque **S Planner** en la pantalla de aplicaciones.

Crear eventos o tareas

Toque , y luego use uno de los siguientes métodos:

- **Añadir evento**: Permite introducir un evento con una configuración opcional de repetición.
- **Añadir tarea**: Permite introducir una tarea con una configuración opcional de prioridad.
- **Añadir nota**: Permite crear una nota escrita a mano para adjuntar a la fecha.

Para añadir un evento o una tarea más rápidamente, toque una fecha para seleccionarla y luego tóquela nuevamente.

Introduzca un título y especifique el calendario que desea utilizar o sincronizar. Luego toque **Editar detalles de evento** o **Editar detalles de tarea** para añadir más detalles, como por ejemplo la frecuencia con la que se repite el evento, cuándo posee una alerta avanzada o dónde tendrá lugar.

Adjunte un mapa con la ubicación del evento. Introduzca la ubicación en el campo **Ubicación**, toque junto al campo, y luego señale la ubicación precisa manteniéndola presionada en el mapa.

Adjunte una imagen. Toque **Imágenes**, y luego tome una fotografía o seleccione una de las imágenes existentes.

Sincronizar con Google Calendar

En la pantalla Aplicaciones, toque **Config.** → **Google** (en la pestaña **Cuentas**), seleccione la cuenta de Google y marque **Sincronizar Calendario**. Para sincronizar manualmente y actualizar, en la pantalla de aplicaciones, toque **S Planner** → → **Sincronizar**.

Para exhibir los eventos o tareas sincronizados, toque → **Configuración** → **Configuración de vista** → **Calendarios** → **Mostrar**, seleccione la cuenta de Google y toque **Aceptar**.

Cambiar el tipo de calendario

Seleccione uno entre diferentes tipos de calendario, incluidos anual, mensual, semanal y otros. Podrá utilizar un gesto de pellizco para cambiar el tipo de calendario. Por ejemplo, junte los dedos para pasar del calendario mensual al anual, y sepárelos para pasar del calendario anual al mensual nuevamente.

Buscar eventos

Toque , y luego introduzca una palabra clave que desee buscar.

Para ver los eventos de hoy, toque **Hoy**.

Eliminar eventos

Seleccione un evento y toque ☰ → **Eliminar**.

Compartir eventos

Seleccione un evento, toque ☰ → **Compartir vía**, y luego seleccione un método para compartir.

Polaris Office

Utilice esta aplicación para editar documentos en diversos formatos, incluidas hojas de cálculo y presentaciones.

Toque **Polaris Office** en la pantalla de aplicaciones.

Según el tipo de archivo, es posible que algunas funciones no se encuentren disponibles.

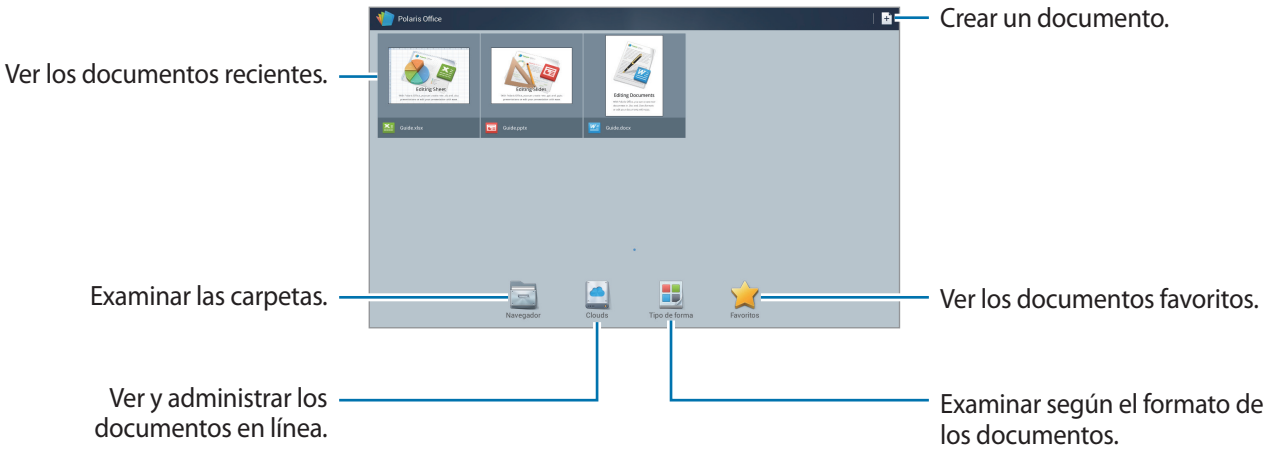
Crear un documento.
Ver los documentos recientes.
Examinar las carpetas.
Ver los documentos favoritos.
Ver y administrar los documentos en línea.
Examinar según el formato de los documentos.

Cómo crear documentos

Toque ✚ y seleccione un tipo de documento.

Utilice la barra de herramientas de edición en la parte superior de la pantalla para modificar el documento.

Para finalizar, toque 💾, ingrese un nombre de archivo, seleccione una carpeta para guardarlo y luego toque **Guardar**.

Leer documentos

Toque un archivo en la pantalla Recent documents. O bien, toque **Navegador**, **Clouds**, **Tipo de forma** o **Favoritos** y seleccione un archivo para abrir.

Para iniciar una presentación de diapositivas, toque .

Toque y utilice una de las siguientes funciones:

Documento

- **Guardar como**: Guarde el documento con un nombre diferente.
- **Exportar PDF**: Guarde el documento como archivo PDF.
- **Buscar &Reemplazar**: Busque o reemplace texto.
- **Disposición de página**: Cambie el diseño de las páginas.
- **Vista ancho completa**: Visualice los contenidos del documento solamente, sin los márgenes.
- **Ampliar/Reducir**: Cambie el tamaño de la vista.
- **Reacomodar texto**: Reorganice el texto para que se ajuste a la pantalla.
- **Memo activada**: Vea los comentarios en el documento.
- **TTS**: Lea el documento mediante la función de texto a voz.
- **Imprimir**: Imprima el documento mediante una conexión USB o Wi-Fi. El dispositivo solo es compatible con algunas impresoras Samsung.

Presentación

- **Guardar como**: Guarde el documento con un nombre diferente.
- **Exportar PDF**: Guarde el documento como archivo PDF.
- **Buscar &Reemplazar**: Busque o reemplace texto.
- **Vista continua**: Permite ver las diapositivas continuamente.
- **Ampliar/Reducir**: Cambie el tamaño de la vista.
- **Imprimir**: Imprima el documento mediante una conexión USB o Wi-Fi. El dispositivo solo es compatible con algunas impresoras Samsung.

Hoja de cálculo

- **Guardar como**: Guarde el documento con un nombre diferente.
- **Buscar &Reemplazar**: Busque o reemplace texto.
- **Proteger hoja**: Bloquee la hoja para que otros no puedan modificarla.
- **Congelar**: Mantenga en su lugar la fila seleccionada.
- **Calcular de nuevo**: Vuelva a calcular las funciones en la hoja.
- **Ordenar**: Clasifique las celdas según criterios específicos.
- **Filtro**: Vea las celdas filtradas según criterios específicos.
- **Ampliar/Reducir**: Cambie el tamaño de la vista.
- **Imprimir**: Imprima el documento mediante una conexión USB o Wi-Fi. El dispositivo solo es compatible con algunas impresoras Samsung.

Texto

- **Guardar como**: Guarde el documento con un nombre diferente.
- **TTS**: Lea el documento mediante la función de texto a voz.
- **Imprimir**: Imprima el documento mediante una conexión USB o Wi-Fi. El dispositivo solo es compatible con algunas impresoras Samsung.

Dropbox

Utilice esta aplicación para guardar y compartir archivos con otras personas a través del servicio de almacenamiento en la nube de Dropbox. Cuando guarde los archivos en Dropbox, el dispositivo se sincronizará automáticamente con el servidor Web y con cualquier otra computadora que tenga Dropbox instalado.

Toque **Dropbox** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Cuando abra Dropbox por primera vez, toque **Iniciar** para activarlo. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración.

Para cargar archivos en Dropbox, toque → → **Cargar aquí** → **Fotos o videos** o **Otros archivos**.

Para abrir un archivo en Dropbox, toque , y luego seleccione un archivo.

Para abrir los archivos favoritos, toque .

Alarma

Utilice esta aplicación para establecer alarmas para eventos importantes.

Toque **Alarma** en la pantalla de aplicaciones.

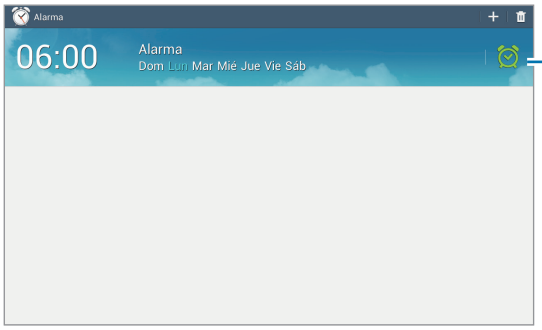

Configurar alarmas

Toque , defina una hora para que se active la alarma, seleccione los días en los que desee repetir la alarma, y luego toque **Guardar**.

- **Aplazar** : Defina un intervalo y la cantidad de veces que se repetirá la alarma después de la hora predefinida.
- **Alarma inteligente**: Defina una hora de activación para la alarma antes de la hora predefinida.

Detener alarmas

Arrastre fuera del círculo grande para detener una alarma. Arrastre fuera del círculo grande para repetir la alarma después de un tiempo específico.

Eliminar alarmas

Mantenga presione la alarma, y eliminar toque **Eliminar**.

Reloj Mundial

Utilice esta aplicación para verificar la hora de muchas ciudades principales del mundo.

Toque **Reloj Mundial** en la pantalla de aplicaciones.

Crear relojes

Toque , ingrese el nombre de una ciudad o seleccione una ciudad del mundo y luego toque .

Para aplicar el horario de verano, mantenga presionado un reloj y luego toque **Configuración de horario de verano**.

Eliminar relojes

Mantenga presionado el reloj y luego toque **Eliminar**.

Calculadora

Utilice esta aplicación para realizar cálculos simples o complejos.

Toque **Calculadora** en la pantalla de aplicaciones.

Para borrar el historial, toque → **Eliminar historial**.

Para cambiar el tamaño de los caracteres del historial, toque → **Tamaño de texto**.

S Voice

Utilice esta aplicación para controlar el dispositivo mediante voz para enviar un mensaje, escribir una nota y mucho más.

Toque **S Voice** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Los siguientes son algunos ejemplos de comandos de voz:

- Abrir música
- Iniciar calculadora
- Comprobar cronograma

Sugerencias para lograr un mejor reconocimiento de voz

- Hable con claridad.
- Hable en lugares silenciosos.
- No utilice palabras ofensivas o jergas.
- Evite hablar en dialectos.

Es dispositivo podría no reconocer los comandos o realizar acciones no deseadas según el entorno o el modo en que hable.

Google

Utilice esta aplicación para navegar en Internet, así como también a lo largo de las aplicaciones del dispositivo y sus contenidos, incluyendo Contactos, Mensajes, Reproductor de Música, y otras.

Toque **Google** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Navegar en el dispositivo

Toque el campo de búsqueda, y luego introduzca una palabra clave. También podrá toque , decir una palabra clave y seleccionar una de las palabras claves sugeridas.

Si las aplicaciones no arrojan resultados, se abrirá el navegador Web con los resultados de la búsqueda.

Alcance de la búsqueda

Para seleccionar las aplicaciones en las cuales desee buscar, toque → **Configuración** → **Búsqueda en tableta**, y luego marque los elementos que desea buscar.

Google Now

Inicie la búsqueda de Google para ver tarjetas de Google Now que muestran el clima actual, datos sobre el tránsito, su próxima reunión y más información que probablemente necesite.

Inscríbase en Google Now al abrir el servicio de búsqueda de Google por primera vez. Para cambiar la configuración de Google Now toque → **Configuración** → **Google Now**.

Búsqueda por voz

Utilice esta aplicación para buscar páginas Web con la voz.

Toque **Búsqueda por voz** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Diga una palabra clave o una frase cuando aparezca **Habla ahora** en la pantalla. Seleccione una de las palabras clave sugeridas.

Mis Archivos

Utilice esta aplicación para acceder a todo tipo de archivos almacenados en el dispositivo, incluyendo imágenes, videos, canciones y grabaciones.

Toque **Mis Archivos** en la pantalla de aplicaciones.

Seleccione una carpeta para abrirla. Para regresar a la carpeta principal, toque . Para regresar al directorio raíz, toque .

En una carpeta, utilice una de las siguientes funciones:

- **Buscar**: Permite buscar archivos.
- **Miniatura**: Permite cambiar el modo de visualización.
- **Crear carpeta**: Permite crear una carpeta.
- **Hora**: Permite ordenar archivos o carpetas.

Escoja un archivo o una carpeta seleccionando las casillas de verificación y utilice una de las siguientes funciones:

- **Copiar**: Permite copiar archivos o carpetas a otra carpeta.
- **Mover**: Permite mover archivos o carpetas a otra carpeta.
- **Eliminar**: Permite borrar archivos o carpetas.
- **Compartir vía**: Permite enviar archivos a otras personas.
- → **Renombrar**: Permite renombrar un archivo o carpeta.
- → **Detalles**: Vea los detalles del archivo o la carpeta.

Descargas

Utilice esta aplicación para ver los archivos descargados a través de las aplicaciones.

Toque **Descargas** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Para ver los archivos descargados de Internet, toque **Descargas Internet**, de lo contrario, toque **Otras descargas** para ver los archivos descargados desde otras aplicaciones, como **Correo**.

Seleccione un archivo para abrirlo con la aplicación que corresponda.

Viajes y e información local

Maps

Utilice esta aplicación para señalar la ubicación del dispositivo, buscar lugares u obtener direcciones.

Toque **Maps** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Buscar ubicaciones

Toque **Buscar en Maps**, introduzca una dirección, y luego toque . Seleccione una ubicación para ver la información detallada. Para buscar lugares cercanos, toque .

Una vez que el dispositivo haya encontrado la ubicación, toque y utilice una de las siguientes funciones:

- **Limpiar mapa**: Permite eliminar el mapa.
- **Disponible sin conexión**: Permite guardar el mapa de una zona específica para verlo cuando esté desconectado.
- **Latitude**: Comparta la información de ubicación con amigos.
- **Mis sitios**: Permite ver el historial de búsqueda.
- **Ajustes**: Permite cambiar la configuración.
- **Ayuda**: Permite ver información para utilizar el mapa.

Para ver su ubicación actual, toque .

Para aumentar o reducir el zoom en el mapa, separe dos dedos en la pantalla para ampliarla y júntelos para reducirla.

Obtener direcciones para llegar a un destino

1 Toque .

2 Toque , y luego seleccione un método para introducir las ubicaciones de origen y destino:

- **Mi ubicación actual**: Permite utilizar la ubicación actual como ubicación de origen.
- **Contactos**: Permite seleccionar una ubicación en la lista de contactos.
- **Punto en el mapa**: Permite señalar una ubicación tocando el mapa.
- **Mis sitios**: Permite seleccionar una ubicación en la lista de lugares favoritos.

3 Seleccione un método de viaje, como automóvil, transporte público o a pie, y luego toque **Ir**.

4 Seleccione una de las rutas que aparecen.

Local

Utilice esta aplicación para buscar restaurantes, bancos, paradas de autobús y otros sitios cercanos.

Toque **Local** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Seleccione una categoría, y luego seleccione un lugar en la lista de resultados de la búsqueda.

- **Mapa**: Permite señalar una ubicación en el mapa.
- **Indicaciones**: Permite buscar una ruta para llegar al lugar.

Para añadir una categoría de sitios, toque → **Añadir una búsqueda** en la lista de categorías, introduzca una palabra clave para buscar en el campo de texto.

Navigation

Utilice esta aplicación para buscar una ruta para llegar a un destino.

Toque **Navigation** en la pantalla de aplicaciones.

- Los mapas de navegación, su ubicación actual y otros datos de navegación podrían diferir de la información real. Siempre deberá prestar atención a las condiciones de la ruta, el tráfico y cualquier otro factor que pudiera afectar su viaje. Siga todas las advertencias y normas de seguridad mientras maneja.
- Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Para especificar el destino puede utilizar diversos métodos, como hablar o ingresar la dirección de destino. Una vez que el dispositivo haya encontrado un camino, siga las instrucciones de la pantalla para llegar al destino.

Configuración

Acerca de la configuración

Utilice esta aplicación para configurar el dispositivo, definir opciones de las aplicaciones y añadir cuentas.

Toque **Config.** en la pantalla de aplicaciones.

Wi-Fi

Permite activar la función Wi-Fi para conectarse a una red Wi-Fi y acceder a Internet o a otros dispositivos de red.

Para utilizar las opciones, toque ☰.

- **Avanzados**: Permite personalizar la configuración Wi-Fi.
- **Pulsador de WPS**: Conectar a una red Wi-Fi segura con un botón de WPS.
- **Introducción de PIN de WPS**: Permite conectarse a una red Wi-Fi protegida con un PIN de WPS.
- **Ayuda**: Permite acceder a información de ayuda para Wi-Fi.

Configurar la política de inactividad Wi-Fi

En la pantalla de Configuración, toque **Wi-Fi** → ☰ → **Avanzados** → **Mantener Wi-Fi activado durante suspensión**.

Cuando la pantalla está apagada, el dispositivo desactiva automáticamente las conexiones Wi-Fi. Cuando esto sucede, el dispositivo accede automáticamente a redes de datos si está configurado para usarlas. Esto puede acarrear costos de transferencia de datos. Para evitar gastos por el uso de datos, configure esta opción como **Siempre**.

Configurar las notificaciones de red

El dispositivo puede detectar redes Wi-Fi abiertas y exhibir un icono en la barra de estado para avisarle cuando estén disponibles.

En la pantalla de configuración, toque **Wi-Fi** → ☰ → **Avanzados** y seleccione **Notificación de red** para activar esta función.

Bluetooth

Active la función Bluetooth para intercambiar información a distancias cortas.

Para utilizar más opciones, toque .

- **Tiempo de espera visible**: Permite definir el tiempo durante el cual el dispositivo permanece visible.
- **Archivos recibidos**: Permite ver los archivos recibidos por Bluetooth.
- **Ayuda**: Permite acceder a información de ayuda para Bluetooth.

Uso de datos

Permite llevar la cuenta del uso de datos y personalizar la configuración del límite.

- **Ciclo de uso de datos**: Permite introducir la fecha mensual de restablecimiento para controlar el uso de datos.

Para utilizar más opciones, toque .

- **Restringir datos de fondo**: Permite configurar el dispositivo para que deshabilite la sincronización en segundo plano mientras utiliza una red móvil.
- **Sincronizar datos automáticamente**: Active o desactive la sincronización automática de aplicaciones. Puede seleccionar qué información se debe sincronizar para cada cuenta en **Config.** → **Cuentas**.
- **Zonas Wi-Fi portátiles**: Permite seleccionar zonas Wi-Fi para evitar que las aplicaciones que se están ejecutando en segundo plano los usen.

Más configuraciones

Personalice la configuración para controlar las conexiones con otros dispositivos o redes.

Perfil Fuera de línea

Esta configuracón desactiva todas las funciones inalámbricas en el dispositivo. Solo puede utilizar los servicios sin red.

VPN

Permite configurar y administrar Redes Privadas Virtuales (VPN).

Dispositivos cercanos

- **Compartir archivos**: Active la función para compartir archivos multimedia a fin de permitir que otros dispositivos habilitados para DLNA puedan acceder a los archivos multimedia de su dispositivo.
- **Contenidos compartidos**: Configure su dispositivo para compartir el contenido con otros dispositivos.
- **Lista de dispositivos permitidos**: Vea la lista de dispositivos que pueden acceder a su dispositivo.
- **Lista de dispositivos no permitidos**: Vea la lista de dispositivos que no pueden acceder a su dispositivo.
- **Descargar en**: Permite seleccionar una ubicación de memoria para guardar los archivos multimedia.
- **Cargar desde otros dispositivos**: Configure el dispositivo para que acepte cargas de otros dispositivos.

Kies mediante Wi-Fi

Permite conectar el dispositivo a Samsung Kies mediante una red Wi-Fi.

Modo de bloqueo

Seleccione qué notificaciones se bloquearán y durante cuánto tiempo.

Perfil Manejo

Permite activar el modo de manejo para que el dispositivo lea el contenido en voz alta y especificar las aplicaciones que desea utilizar en el modo de manejo.

Sonido

Cambie la configuración de varios sonidos en el dispositivo.

- **Volumen**: Ajuste el nivel de volumen de la música y los videos, los sonidos del sistema y las notificaciones.
- **Notificaciones**: Seleccione un tono para reconocer los eventos, como mensajes entrantes y alarmas.
- **Tonos táctiles**: Permite configurar el dispositivo para que emita sonido al seleccionar una aplicación u opción en la pantalla táctil.
- **Sonido de bloqueo de pantalla**: Permite definir el dispositivo para que emita sonidos al bloquear o desbloquear la pantalla táctil.
- **Adapt Sound**: Permite personalizar el sonido para el oído que más usa durante las llamadas o mientras escucha música.

Pantalla

Permite cambiar la configuración de la pantalla.

- **Fondo de pantalla**:
  - **Pantalla de inicio**: Permite seleccionar una imagen de fondo para la pantalla de inicio.
  - **Pantalla de bloqueo**: Permite seleccionar una imagen de fondo para la pantalla bloqueada.
  - **Pantallas de inicio y bloqueo**: Permite seleccionar una imagen de fondo para la pantalla de inicio y la pantalla bloqueada.
- **Panel de notificación**: Permite personalizar los elementos que aparecen en el panel de notificaciones.
- **Modo de pantalla**:
  - **Optimizar la pantalla**: Utilice este modo para optimizar la pantalla de acuerdo con las configuraciones de pantalla.
  - **Dinámico**: Utilice este modo para que el tono de la pantalla sea más intenso.
  - **Estándar**: Utilice este modo para los entornos normales.
  - **Película**: Utilice este modo para los entornos oscuros, como una habitación oscura.
- **Brillo**: Permite definir el brillo de la pantalla.
- **Tiempo de espera de la pantalla**: Permite definir el tiempo que deberá transcurrir antes de que se apague la retroiluminación de la pantalla.
- **Pantalla inteligente**:
  - **Fijación inteligente**: Permite configurar el dispositivo para que evite que se apague la retroiluminación de la pantalla mientras la mira.
  - **Rotación inteligente**: Permite definir la interfaz para que no gire de acuerdo con la orientación de su rostro.
- **Estilo de fuente**: Permite cambiar el tipo de fuente para el texto de la pantalla.
- **Tamaño de fuente**: Permite cambiar el tamaño de la fuente.
- **Aumentar legibilidad**: Permite aumentar la nitidez del texto para facilitar su lectura.
- **Duración de iluminación de teclas del panel táctil**: Permite definir la duración de la retroiluminación para los botones táctiles.
- **Mostrar porcentaje de batería**: Configure el dispositivo para que muestre el nivel de batería restante.

Almacenamiento

Vea información sobre el dispositivo y la tarjeta de memoria, o formatee una tarjeta de memoria.

Si formatea una tarjeta de memoria, eliminará todos los datos en forma permanente.

La capacidad disponible real de la memoria interna es menor a la especificada, ya que el sistema operativo y las aplicaciones predeterminadas ocupan una parte de la memoria.

Modo de ahorro de energía

Active el modo de ahorro de energía y cambie las configuraciones correspondientes.

- **Ahorro de energía de CPU**: Configure el dispositivo para que limite parcialmente el uso de recursos del sistema.
- **Ahorro de energía de pantalla**: Permite definir el dispositivo para que disminuya el brillo de la pantalla.
- **Más información acerca del Modo de ahorro de energía**: Descubra cómo reducir el consumo de batería.

Batería

Vea la energía consumida por el dispositivo.

Administrador de aplicaciones

Vea y administre las aplicaciones del dispositivo.

Servicios de ubicación

Cambie la configuración de los permisos de información sobre la ubicación.

- **Acceso a mi ubicación**: Permite configurar el dispositivo para permitir que las aplicaciones utilicen la información sobre su ubicación actual.
- **Usar satélites GPS**: Configure el dispositivo para usar el satélite GPS a fin de buscar la ubicación actual.
- **Usar redes inalámbricas**: Configure el dispositivo para permitir la recopilación de datos de ubicación o ubicar el dispositivo extraviado o robado mediante Wi-Fi.
- **Mis lugares**: Permite configurar los perfiles que se utilizarán para las ubicaciones específicas cuando use las funciones de GPS, Wi-Fi o Bluetooth para buscar su ubicación actual.

Pantalla de bloqueo

Cambie la configuración de la pantalla bloqueada.

- **Bloqueo de pantalla**: Permite activar la función de bloqueo de pantalla. Las siguientes opciones pueden variar según la función de bloqueo de pantalla seleccionada.
- **Varios widgets**: Permite configurar el dispositivo para que permita el uso de widgets en la pantalla bloqueada.
- **Widget pantalla bloqueo**: Permite cambiar los ajustes de la pantalla bloqueada. Esta configuración solo se aplica al definir la opción de bloqueo mediante deslizamiento.
  - **Reloj o mensaje personal**: Permite configurar el dispositivo para que muestre un reloj o mensaje personal en la pantalla bloqueada. Las siguientes opciones pueden variar, según su selección.

  Para un mensaje personal:

  - **Editar el mensaje personal**: Permite editar el mensaje personal.

  Para un reloj:

  - **Tamaño de reloj**: Permite cambiar el tamaño del reloj.
  - **Mostrar fecha**: Permite configurar el dispositivo para que muestre la fecha con el reloj.
  - **Información del propietario**: Permite introducir su información, que aparece con el reloj.
- **Atajos**: Configure el dispositivo para que muestre y permita editar los atajos de las aplicaciones en la pantalla bloqueada.

Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

- **Efecto de desbloqueo**: Permite seleccionar un efecto cuando desbloquea la pantalla.
- **Texto de ayuda**: Configure el dispositivo para que muestre el texto de ayuda en la pantalla bloqueada.
- **Activar en pantalla de bloqueo**: Configure el dispositivo para que reconozca el comando de desbloqueo cuando la pantalla está bloqueada.
- **Definir comando para despertar**: Configure un comando de desbloqueo para iniciar **S Voice** o para que realice una función determinada.

Seguridad

Cambie la configuración para proteger el dispositivo.

- **Encriptar dispositivo**: Permite definir una contraseña para encriptar los datos guardados en el dispositivo. Deberá introducir la contraseña cada vez que encienda el dispositivo.

Cargue la batería antes de activar esta configuración, ya que la encriptación de los datos puede llevar más de una hora.

- **Encriptar la tarjeta de memoria externa**: Permite configurar el dispositivo para que encripte los archivos de la tarjeta de memoria.

Si restablece el dispositivo con los valores predeterminados de fábrica con esta configuración activada, el dispositivo no podrá leer los archivos cifrados. Deshabilite esta configuración antes de restablecer el dispositivo.

- **Controles remotos**: Configure el dispositivo para poder controlarlo de manera remota a través de Internet si lo extravía o se lo roban. Para utilizar esta función, deberá iniciar sesión en sus cuentas de Samsung y Google.
  - **Añadir cuenta**: Permite añadir o ver su cuenta de Samsung.
  - **Usar redes inalámbricas**: Configure el dispositivo para permitir la recopilación de datos de ubicación o ubicar el dispositivo extraviado o robado mediante Wi-Fi.
- **Buscar mi pág. Web móvil**: Ingrese al sitio web Find my mobile (*findmymobile.samsung.com*). Desde el sitio web Find my mobile, podrá rastrear y controlar el dispositivo perdido o robado.

- **Hacer visible las contraseñas**: El dispositivo oculta las contraseñas para su seguridad de forma predeterminada. Permite definir el dispositivo para que exhiba las contraseñas a medida que las introduce.
- **Administración del dispositivo**: Permite ver los administradores instalados en el dispositivo. Puede permitir a los administradores de dispositivo que apliquen nuevas políticas al dispositivo.
- **Orígenes desconocidos**: Permite instalar aplicaciones desde cualquier fuente. Si no selecciona esta opción, solo podrá descargar aplicaciones de **Play Store**.
- **Verificar las aplicaciones**: Permite que Google verifique la aplicación para evitar un comportamiento dañino antes de instalarla.
- **Credenciales de confianza**: Permite utilizar certificados y credenciales para garantizar el uso seguro de diversas aplicaciones.
- **Instalar desde almacenamiento**: Permite instalar certificados encriptados almacenados en el almacenamiento USB.
- **Eliminar credenciales**: Permite borrar el contenido de las credenciales del dispositivo y restablecer la contraseña.

Idioma e introducción

Permite cambiar la configuración de entrada de texto. Según el idioma elegido, es posible que algunas funciones no se encuentren disponibles.

Idioma

Permite seleccionar un idioma de la pantalla para todos los menús y las aplicaciones.

Predeterminado

Permite seleccionar un tipo de teclado predeterminado para la introducción de texto.

Dictado por voz de Google

Para cambiar la configuración de entrada de voz, toque ⚙.

- **Elegir idiomas de entrada**: Permite seleccionar idiomas para la introducción de texto.
- **Bloquear pal. ofensivas**: Configure el dispositivo para evitar que reconozca palabras ofensivas en las entradas de voz.

Teclado Samsung

Para cambiar la configuración del teclado Samsung, toque ⚙.

Las opciones disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

- **Idiomas de entrada**: Permite seleccionar idiomas para la introducción de texto.
- **Texto predictivo**: Permite activar el modo de texto predictivo para predecir palabras según sus entradas y mostrar sugerencias de palabras. También podrá personalizar la configuración de predicción de palabras.
- **Introducción continua**: Configure el dispositivo para introducir texto desplazándose por el teclado.
- **Control del cursor**: Permite activar o desactivar la función de navegación inteligente por el teclado para mover el cursor desplazándose por el teclado.
- **Escritura a mano**: Permite personalizar la configuración del modo manuscrito, como por ejemplo el tiempo de reconocimiento, el grosor del trazo o el color.
- **Avanzados**:
  - **Uso de mayúsculas automático**: Permite definir el dispositivo para que utilice mayúsculas en el primer caracter luego de un signo de puntuación, como un punto, un signo de interrogación o exclamación.
  - **Espaciado automático**: Permite definir el dispositivo para que introduzca automáticamente un espacio entre las palabras.
  - **Autopuntuar**: Permite definir el dispositivo para que inserte un punto final cuando presione dos veces la barra espaciadora.
  - **Vista previa caracteres**: Permite definir el dispositivo para que exhiba una imagen grande de cada caracter a medida que los toca.
  - **Sonido de las teclas**: Permite definir el dispositivo para que emita un sonido al tocar una tecla.
- **Ayuda**: Permite acceder a información de ayuda para utilizar el teclado Samsung.
- **Restablecer configuración**: Permite restablecer la configuración del teclado Samsung.

Búsqueda de voz

- **Idioma**: Permite seleccionar un idioma para el reconocimiento de voz.
- **Salida de voz**: Permite definir el dispositivo para que proporcione respuestas de voz para avisarle acerca de la acción actual.
- **Bloquear pal. ofensivas**: Permite ocultar palabras ofensivas en los resultados de búsqueda por voz.
- **Auriculares Bluetooth**: Permite configurar el dispositivo para permitir la búsqueda de voz con un auricular Bluetooth cuando haya uno conectado al dispositivo.

Opciones de salida de texto a voz

- **Motor de TTS preferido**: Permite seleccionar un motor de síntesis del habla. Para cambiar la configuración de los motores de síntesis de voz, toque ⚙.
- **Índice de velocidad**: Permite seleccionar la velocidad de la función Texto para pronunciar.
- **Escuchar un ejemplo**: Permite escuchar texto hablado a modo de ejemplo.

Velocidad del puntero

Permite ajustar la velocidad de cursor para el ratón o el panel táctil conectados al dispositivo.

Cloud

Cambi la configuración para la sincronización de datos o archivos con su cuenta de Samsung o el servicio de almacenamiento en la nube de Dropbox.

Realizar copia de seguridad y restablecer

Permite cambiar la configuración para administrar las configuraciones y los datos.

- **Copia de seguridad de mis datos**: Configure el dispositivo para realizar una copia de seguridad de la configuración y los datos de sus aplicaciones en el servidor de Google.
- **Cuenta de copia de seguridad**: Permite configurar o editar la cuenta de copia de seguridad de Google.
- **Restauración automática**: Configure el dispositivo para restaurar la configuración y los datos de sus aplicaciones cuando reinstale aplicaciones en el dispositivo.
- **Restablecer valores**: Permite restablecer la configuración a los valores predeterminados de fábrica y eliminar todos sus datos.

Añadir cuenta

Añada cuentas de correo electrónico o redes sociales.

Control de voz

Cambie las configuraciones para controlar las opciones a través de comandos de voz.

Accesorio

Cambie la configuración de accesorios.

- **Sonidos de acoplamiento**: Permite definir el dispositivo para que reproduzca un sonido al conectar o desconectar el dispositivo en una base de escritorio.
- **Modo de salida de audio**: Configure el dispositivo para utilizar el altavoz de la base cuando esté conectado a una base de escritorio.
- **Salida de audio**: Permite seleccionar un formato de salida de sonido para utilizar al conectar el dispositivo a dispositivos HDMI. Algunos dispositivos podrían no admitir la configuración de sonido envolvente.

Fecha y hora

Acceda a las siguientes configuraciones y modifíquelas para controlar el modo en que el dispositivo exhibe la fecha y la hora.

Si la batería permanece completamente descargada o fuera del dispositivo, la fecha y la hora se reiniciarán.

- **Definir fecha**: Permite definir la fecha de forma manual.
- **Definir hora**: Permite definir la hora de forma manual.
- **Seleccionar zona horaria**: Permite definir la zona horaria.
- **Usar formato de 24 horas**: Permite exhibir la hora en el formato de 24 horas.
- **Seleccionar formato de fecha**: Permite seleccionar un formato de fecha.

Accesibilidad

Los servicios de accesibilidad son funciones especiales para personas que sufren de ciertas incapacidades físicas. Acceda y modifique las siguientes configuraciones para mejorar la accesibilidad del dispositivo.

- **Girar pantalla automáticamente**: Permite definir la interfaz para que gire automáticamente al girar el dispositivo.
- **Tiempo de espera de la pantalla**: Permite definir el tiempo que deberá transcurrir antes de que se apague la retroiluminación de la pantalla.
- **Pronunciar contraseñas**: Permite definir el dispositivo para que lea en voz alta las contraseñas que introduce con Talkback.
- **Mostrar atajo**: Permite añadir un atajo a **Accesibilidad** en el menú rápido, que aparecerá al mantener presionado el botón Encendido.
- **Administrar accesibilidad**: Permite exportar o importar las configuraciones de accesibilidad para compartirlas con otros dispositivos.
- **TalkBack**: Permite activar Talkback, que proporciona respuestas de voz.
- **Tamaño de fuente**: Permite cambiar el tamaño de la fuente.
- **Ampliación**: Permite aumentar y reducir el zoom con gestos con el dedo.
- **Colores negativos**: Permite invertir los colores de la pantalla para mejorar la visibilidad.
- **Ajuste del color**: Permite ajustar la combinación de colores para la pantalla cuando el dispositivo determina que usted es daltónico o tiene dificultades para leer contenido.
- **Atajos de accesibilidad**: Permite configurar el dispositivo para que active Talkback cuando usted mantiene presionado el botón Encendido, y luego mantiene presionada la pantalla con dos dedos.
- **Opciones de salida de texto a voz**:
  - **Motor de TTS preferido**: Permite seleccionar un motor de síntesis del habla. Para cambiar la configuración de los motores de síntesis de voz, toque ⚙.
  - **Índice de velocidad**: Permite seleccionar la velocidad de la función Texto para pronunciar.
  - **Escuchar un ejemplo**: Permite escuchar texto hablado a modo de ejemplo.

- **Aumentar la accesibilidad Web**: Permite definir las aplicaciones para que instalen scripts Web de modo que el contenido Web sea más accesible.
- **Balance de audio**: Permite ajustar el balance de sonido al utilizar un auricular dual.
- **Audio mono**: Activar el sonido monofónico cuando escucha audio con un auricular.
- **Desactivar todos los sonidos**: Permite desactivar todos los sonidos del dispositivo.
- **Menú de asistencia**: Permite configurar el dispositivo para que muestre el ícono de atajos de ayuda que le ayuda a acceder a las funciones admitidas a través de botones externos o funciones en el panel de notificaciones. También puede editar el menú en el ícono de atajos.
- **Retraso al mantener pulsado**: Permite definir el tiempo de reconocimiento para mantener presionada la pantalla.
- **Control de interacción**: Permite configurar un área de la pantalla para excluirla de las entradas táctiles.

Acerca del dispositivo

Permite acceder a información del dispositivo y actualizar el software.

Config. de Google

Utilice esta aplicación para ajustar la configuración de algunas funciones proporcionadas por Google.

Toque **Config. de Google** en la pantalla de aplicaciones.

Solución de problemas

Cuando enciende el dispositivo o cuando está utilizándolo, se le solicita que introduzca uno de los siguientes códigos:

- Contraseña: Cuando la función de bloqueo del dispositivo está activada, debe introducir la contraseña que configuró para el dispositivo.

Su dispositivo exhibe un error de red o servicio

- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo.
- No puede acceder a ciertas opciones sin una suscripción. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

La pantalla táctil responde de forma lenta o inadecuada

Si el dispositivo tiene una pantalla táctil que no responde correctamente, intente lo siguiente:

- Retire las cubiertas protectoras de la pantalla táctil. Es posible que las cubiertas protectoras eviten que el dispositivo reconozca las entradas, y no se recomienda el uso de estas cubiertas en dispositivos con pantalla táctil.
- Asegúrese de tener las manos limpias y secas al presionar la pantalla táctil.
- Reinicie el dispositivo para eliminar cualquier error de software temporal.
- Asegúrese de que el software del dispositivo esté actualizado a la versión más reciente.
- Si la pantalla táctil está rayada o dañada, llévela a un centro de servicio técnico de Samsung.

El dispositivo deja de responder o presenta errores graves

Si el dispositivo deja de responder o queda paralizado, es posible que sea necesario cerrar los programas o restablecer el dispositivo a fin de que vuelva a funcionar. Si el dispositivo se congela o no responde, mantenga presionado el botón Encendido durante más de 7 segundos. El dispositivo se reinicia automáticamente.

Si esto no resuelve el problema, restablezca los datos de fábrica. En la pantalla de aplicaciones, toque **Config.** → **Realizar copia de seguridad y restablecer** → **Restablecer valores** → **Restablecer dispositivo** → **Eliminar todo**.

El dispositivo emite un sonido y el icono de batería está vacío

El nivel de batería es bajo. Recargue la batería o reemplácela para poder seguir utilizando el dispositivo.

La batería no se carga correctamente o el dispositivo se apaga

- Es posible que los terminales de la batería estén sucios. Limpie los contactos de color dorado con un paño limpio y suave y, luego, intente volver a cargar la batería.
- Si la batería ya no se carga completamente, deseche la antigua batería de manera adecuada y reemplácela por una nueva (consulte las normas locales acerca de la forma correcta de desecharla).

El dispositivo está caliente al tacto

El dispositivo puede estar caliente al tacto cuando se utilizan aplicaciones del dispositivo durante períodos prolongados o cuando se utilizan aplicaciones que requieren más energía. Esto es normal y no afecta la vida útil ni el rendimiento del dispositivo.

Aparecen mensajes de error cuando inicia la cámara

El dispositivo Samsung debe tener disponible suficiente memoria y carga de batería para utilizar la aplicación de la cámara. Si recibe mensajes de error al iniciar la cámara, intente lo siguiente:

- Cargue la batería o reemplácela por una que esté completamente cargada.
- Transfiera archivos a una computadora o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Reinicie el dispositivo. Si aún tiene problemas con la aplicación de la cámara después de seguir estas sugerencias, póngase en contacto con un centro de servicio técnico de Samsung.

Aparecen mensajes de error cuando abre archivos de música

Es posible que, por motivos diversos, algunos archivos de música no se reproduzcan en el dispositivo Samsung. Si recibe mensajes de error al abrir archivos de música en el dispositivo, intente lo siguiente:

- Transfiera archivos a una computadora o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Asegúrese de que el archivo de música no esté protegido por un sistema de administración de derechos digitales (DRM). Si el archivo está protegido, asegúrese de tener la licencia o la clave correspondiente para reproducir el archivo.
- Asegúrese de que el dispositivo admita el tipo de archivo.

No es posible localizar otro dispositivo Bluetooth

- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo.
- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo al que desea conectarse, si es necesario.
- Asegúrese de que ambos dispositivos Bluetooth se encuentren dentro del rango máximo de alcance de Bluetooth (10 m).

Si, una vez seguidas las sugerencias, el problema persiste, póngase en contacto con un centro de servicio técnico de Samsung.

No se establece una conexión cuando conecta el dispositivo a un ordenador

- Asegúrese de que el cable USB que está utilizando sea compatible con el dispositivo.
- Asegúrese de tener los controladores correspondientes instalados y actualizados en la computadora.
- Si usted es usuario de Windows XP, asegúrese de tener Windows XP Service Pack 3 o superior instalado en la computadora.
- Asegúrese de tener Samsung Kies 2.0 o Windows Media Player 10 o superior instalado en la computadora.

Aparece un pequeño espacio alrededor de la parte exterior del estuche que contiene el dispositivo

- Este espacio es una característica de fabricación necesaria, y puede provocar que ciertas partes se muevan o vibren.
- Con el tiempo, la fricción entre las partes podría provocar que este espacio se ensanche levemente.

Parte del contenido puede ser diferente del dispositivo según la región, el proveedor de servicios o la versión del software, y se encuentra sujeto a cambio sin previo aviso.

www.samsung.com Spanish (LTN). 06/2013. Rev. 1.0